


# Spezielle Bestimmungen der Glattwerk AG

*Vom Batt.-Speicher darf keine Energie ins Netz zurück gespeist werden.*

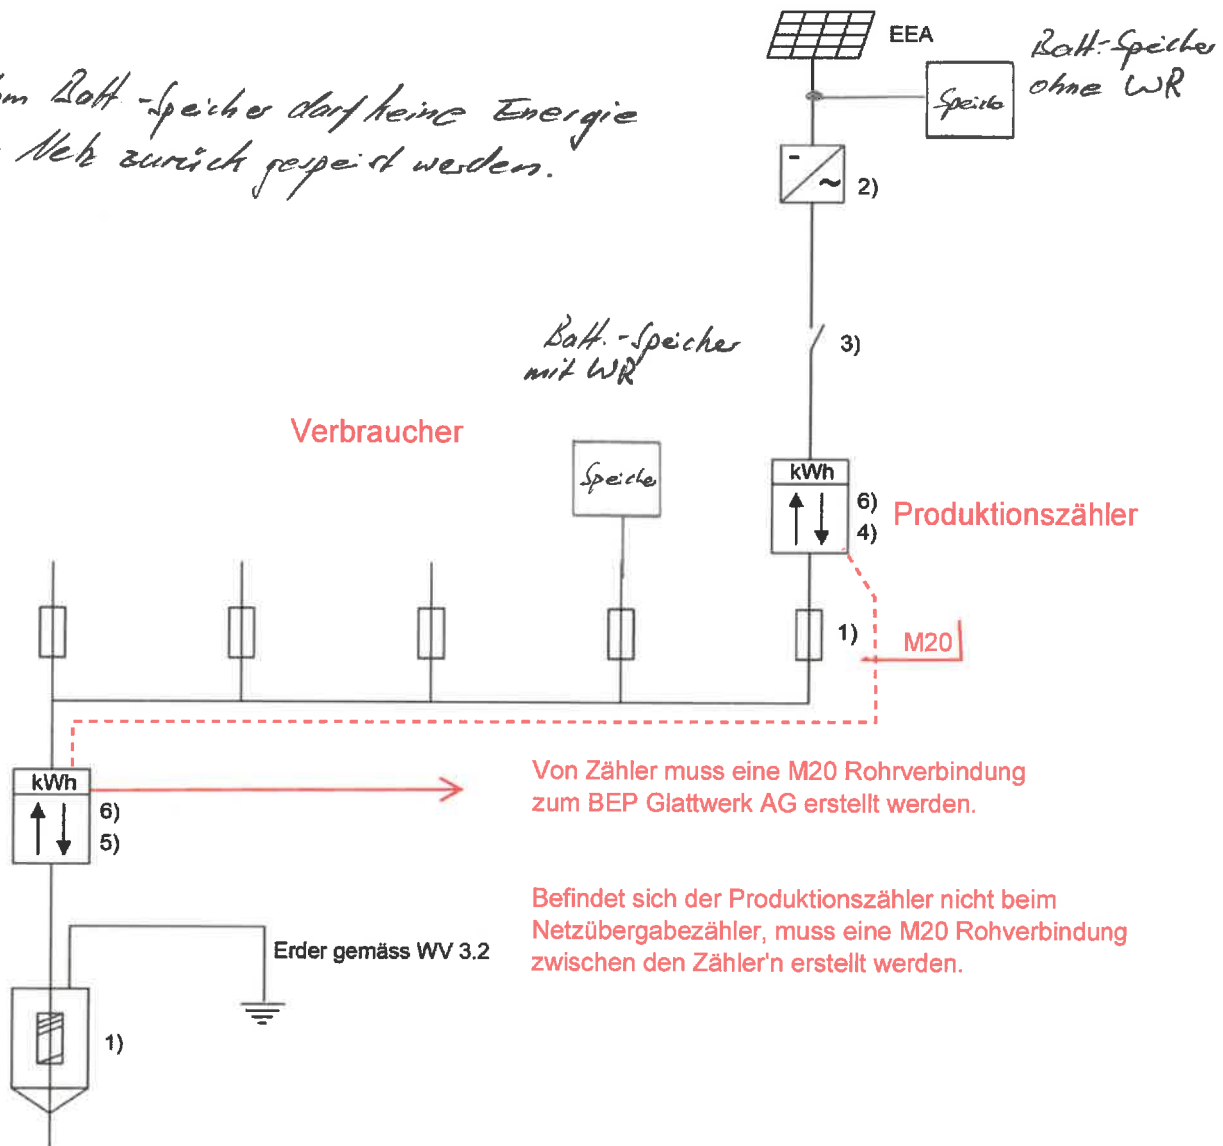

- 1) Jederzeit zugängliche Trennstelle (nach Angabe VNB) mit Schild: "Achtung Fremdspannung, Rücklieferungsanlage"
- 2) Wechselrichter, netzgesteuert
- 3) Generatorschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen)
- 4) Zähler VNB
- 5) Netzübergabezähler VNB "Eigenverbrauchsgemeinschaft"
- 6) Lastgangmessung VNB, wenn EEA > 30 kVA (gemäss HKN-Verordnung)

Beispiel: Eigenverbrauchsregelung mit Überschussmessung  
Energieerzeugungsanlage (EEA)