


Spezielle Bestimmungen der Glattwerk AG

Legende Steuerleiter:

0	St. Neutralleiter
1	
2	Boiler Nacht
3	Lastabwurf (WP, Sauna, etc)
4	Aussenbeleuchtung
5	Tarif (Wohnen)
6	Ladestation E-Fahrzeuge
7	
8	Leistung Blind / Wirk- oder
9	Tarif Wandler- Messung

Verbraucher

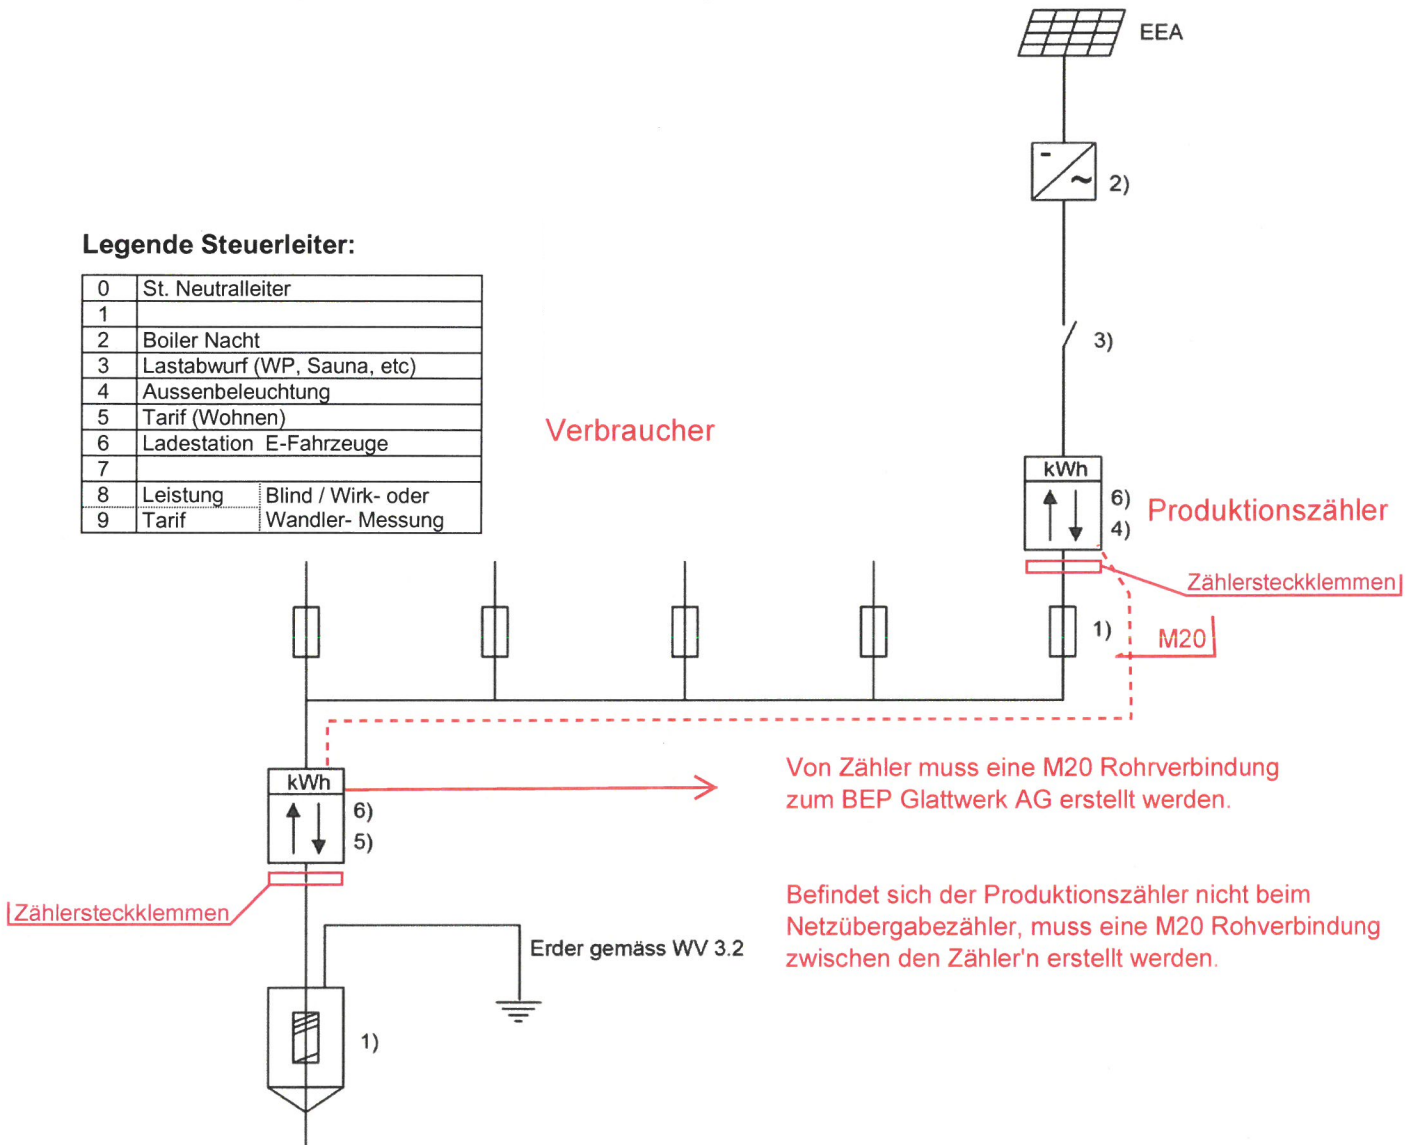

- 1) Jederzeit zugängliche Trennstelle (nach Angabe VNB) mit Schild: "Achtung Fremdspannung, Rücklieferungsanlage"
- 2) Wechselrichter, netzgesteuert
- 3) Generatorschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen)
- 4) Zähler VNB
- 5) Netzübergabezähler VNB "Eigenverbrauchsgemeinschaft"
- 6) Lastgangmessung VNB, wenn EEA > 30 kVA (gemäss HKN-Verordnung)

Beispiel: Eigenverbrauchsregelung mit Überschussmessung Energieerzeugungsanlage (EEA)