


Bedienungsanleitung Kartenzähler

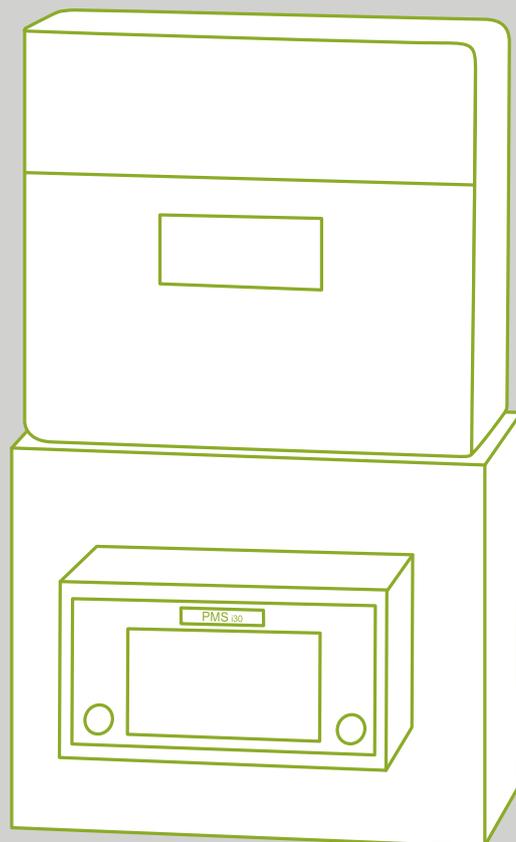

Anleitung

Die bei der Glattwerk AG aufgeladene Kundenkarte mit dem Kartenzähler synchronisieren und Ihr aktuelles Guthaben einsehen:

- 01 Die **Kundenkarte** auf den Kartenlesebereich auflegen und mind. 10 Sekunden warten.
- 02 Sobald «Neues Guthaben» erscheint, die **Kundenkarte** entfernen.

01



02



Den Kredit (Notreserve) aktivieren:

ACHTUNG: Kredit (Notreserve) wurde bei der Erstinbetriebnahme bereits aktiviert!

- 01 Die **Kundenkarte** auf den Kartenlesebereich auflegen.
- 02 Drücken Sie mehrmals «F2», bis «Kredit aktivieren?» erscheint.
- 03 Ca. 1 Sek. «F1» drücken, um den Kredit zu bestätigen.
- 04 Nach ca. 30 Sek. schaltet der Zähler ein.
- 05 Die **Kundenkarte** kann entfernt werden.

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter: 044 801 68 11 oder meldewesen@glattwerk.ch

01




02



03



04

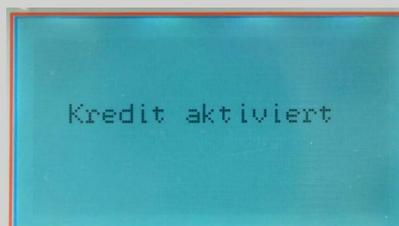

Gut zu wissen:

- Der Kredit (Notreserve) kann vor Ablauf des Guthabens aktiviert werden.
- Wurde der Kredit einmal aktiviert, muss anschliessend die Kundenkarte bei der Glattwerk AG (min. in der Höhe des Kreditbetrages) nachgeladen werden. Ansonsten kann keine wiederholte Kreditaktivierung erfolgen.
- Erscheint die Frage «Kredit aktivieren?» nicht, so wurde der Kredit (Notreserve) schon aktiviert.

Folgende Angaben können mit dem Kartenzähler mit der aufgelegten Kundenkarte abgefragt werden – Durchblättern mit «F2»:

- Restguthaben (in CHF)
- Tarife (CHF/kWh):
 - Tarif 1 (Preis HT in CHF)
 - Tarif 2 (Preis NT in CHF)
- Tägliche Abzüge (CHF/Tag):
 - Grundkosten (Grundpreis/Tag in CHF)
 - Tagesrate (Schuldenamortisation/Tag in CHF)
- Zählerstände (kWh)
 - 1 (Hochtarif in kWh)
 - 2 (Niedertarif in kWh)
- Wie viele Tage und Stunden das Guthaben ausreicht (Werte sind zu Beginn nicht verfügbar)
- Kredit aktivieren (erscheint nur, wenn der Kredit noch nicht aktiviert wurde)
- Akt. Leistung in kW (Diagramm)
- Verbrauch (30 Tage) in kWh (Diagramm)
- Verbrauch (7 Tage) in kWh (Diagramm)