

# Anleitung für den RFoG-Receiver



# Geniessen Sie weiterhin Ihre TV- und Radio-Sender:


Auch mit der neuen Technologie ändert sich für Sie nichts: Mit dem RF-Konverter empfangen Sie weiterhin Ihre bisherigen TV- und Radio-Sender. Alle Pay-TV-Angebote der Glattwerk AG stehen weiterhin zur Auswahl. Die Installation geht ganz einfach:



RF-Konverter Vorderseite



RF-Konverter Rückseite

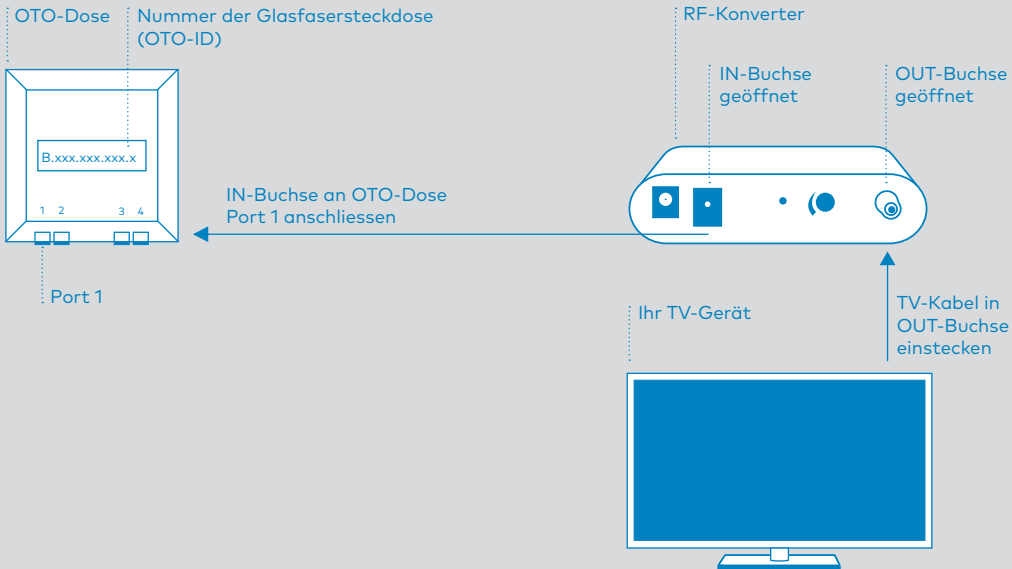

- 01 Entfernen Sie die grüne Schutzkappe des silbrigen RF-Konverters der Glattwerk AG.
- 02 Entfernen Sie die durchsichtige Schutzkappe des quadratischen Steckers am mitgelieferten gelben Glasfaserkabel.
- 03 Verbinden Sie diesen quadratischen Stecker mit dem «IN»-Eingang des Konverters.
- 04 Entfernen Sie beim mitgelieferten gelben Glasfaserkabel die weiße Schutzkappe des schmalen Steckers.
- 05 Verbinden Sie diesen schmalen Stecker mit Port 1 (ganz links) an Ihrer Glasfasersteckdose, die mit B.xxx.xxx.xxx.x beschriftet ist.
- 06 Verbinden Sie nun das mitgelieferte 12V-Netzteil mit einer Stromsteckdose. Beim Konverter sollte nun die LED grün oder gelb leuchten.

Wenn die LED rot leuchtet, empfängt der Konverter kein Signal. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kundensupport unter 044 801 65 65.

07 Entfernen Sie die blaue Schutzkappe am «RF OUT»-Ausgang. Drehen Sie dann den mitgelieferten RF-Adapter auf das F-Gewinde auf.

08 Verbinden Sie nun Ihren Fernseher über den «RF OUT»-Ausgang mit Ihrem Antennenanschlusskabel.

09 **Parameter für Sendersuchlauf:**

Netzwerk: Manuell

Netzwerkennung (NID): 531

Suchlauffrequenz: 386'000 kHz

Modulation: 64 QAM

**Alternativ:**

Suchlauffrequenz: 370'000 kHz

Modulation: 256 QAM

Symbolrate: 6900 kS/s

Je nach TV-Gerät können die Eingaben abweichen. Für die Einrichtung Ihres TV-Gerätes konsultieren Sie bitte die dazugehörige Bedienungsanleitung.

## 10 Der Fernseher ist nun betriebsbereit.

Die Signalstärke des «RF OUT»-Ausgangs können Sie über den schwarzen Pegelsteller «ATT» leicht beeinflussen. Manchmal kann dies installationstechnisch bedingt nötig sein.

## **FAQ**

Die Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf unserer Webseite:  
**[www.glattwerk.ch/faq](http://www.glattwerk.ch/faq)**

**Natürlich helfen wir Ihnen gerne weiter:  
044 801 65 65 oder [telkosupport@glattwerk.ch](mailto:telkosupport@glattwerk.ch)**

**Glattwerk AG**

Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

[www.glattwerk.ch](http://www.glattwerk.ch)  
optimal versorgt