


Installationsanleitung TV Box

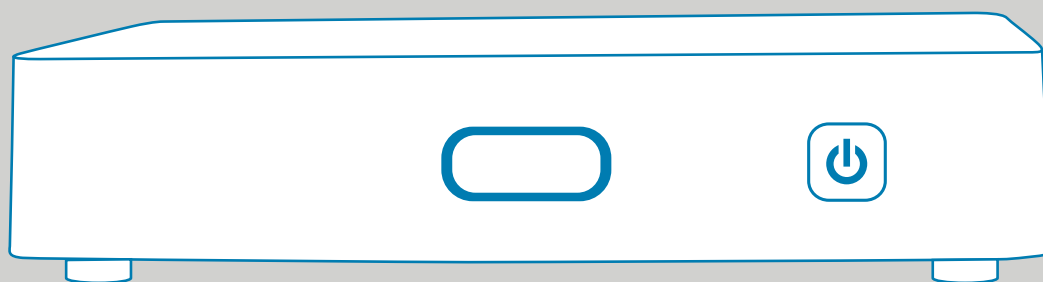


Fernbedienung

BASISFUNKTIONEN


- 1 Fernseher ein/aus*
- 2 Eingang des Fernsehers wählen*
- 3 TV Box ein/aus
- 4 HbbTV starten
- 5 **Farbbuttons:** Navigation in HbbTV
- 6 Sendung von Anfang an starten
- 7 Sendung zur Aufnahmeliste hinzufügen/
Sendung aus Aufnahmeliste entfernen
- 8 Programmübersicht öffnen/schliessen
- 9 **Zeitversetztes TV:** 15 Sekunden zurück
Programmübersicht: 1 Tag zurück
- 10 **TV live:** Pause/Start
Zeitversetztes TV: Pause/Start
Programmführer: Sendung starten
- 11 **Zeitversetztes TV:** 30 Sekunden vorwärts
Programmführer: 1 Tag vorwärts
- 12 **Zeitversetztes TV:** 5 Minuten zurück
Programmführer: 1 Woche zurück
- 13 **TV:** Pause
Zeitversetztes TV: Pause, Start
- 14 **Zeitversetztes TV:** 5 Minuten vorwärts
Programmführer: 1 Woche vorwärts
- 15 Ton aus/an
- 16 Zurück zur TV Live Ansicht/Menüansicht
- 17 Programminformation öffnen/schliessen
- 18 Lautstärkeregelung
- 19 Menü aufrufen
Menü: Auswahl bestätigen
- 20 Navigation in Menüs und Programmübersicht
- 21 Programmwahl
- 22 Zurück zur TV Live Ansicht,
HbbTV schliessen
- 23 Menüansicht öffnen/schliessen
- 24 Zurück
- 25 Programmwahl/SMS-Tastatur für Suche
- 26 **Texteingabe:** Text löschen
- 27 **Texteingabe:** Letzter Buchstabe löschen
- 28 Teletext starten
- 29 Favoriten einblenden
- 30 **Batterieanzeige:** Batterie leer, wenn es leuchtet

*Fernbedienung muss entsprechend programmiert sein.

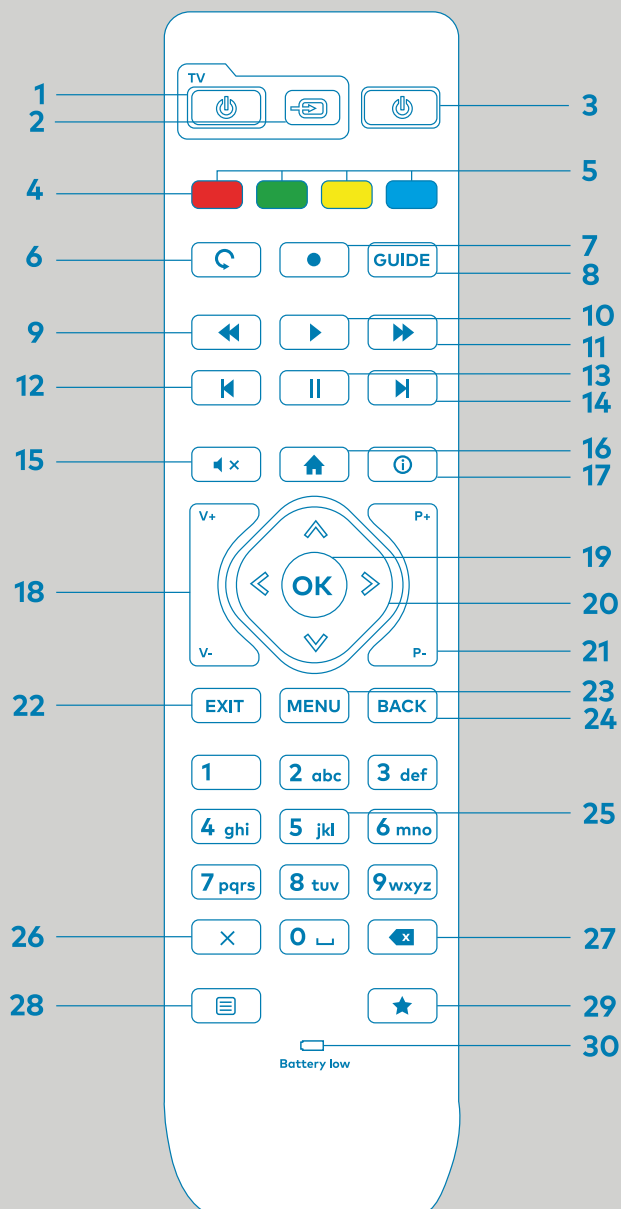

Lieferumfang

- a TV Box
- b Fernbedienung
- c USB-Dongle zur Fernbedienung
- d Stromstecker für TV Box
- e LAN-Kabel
- f HDMI-Kabel

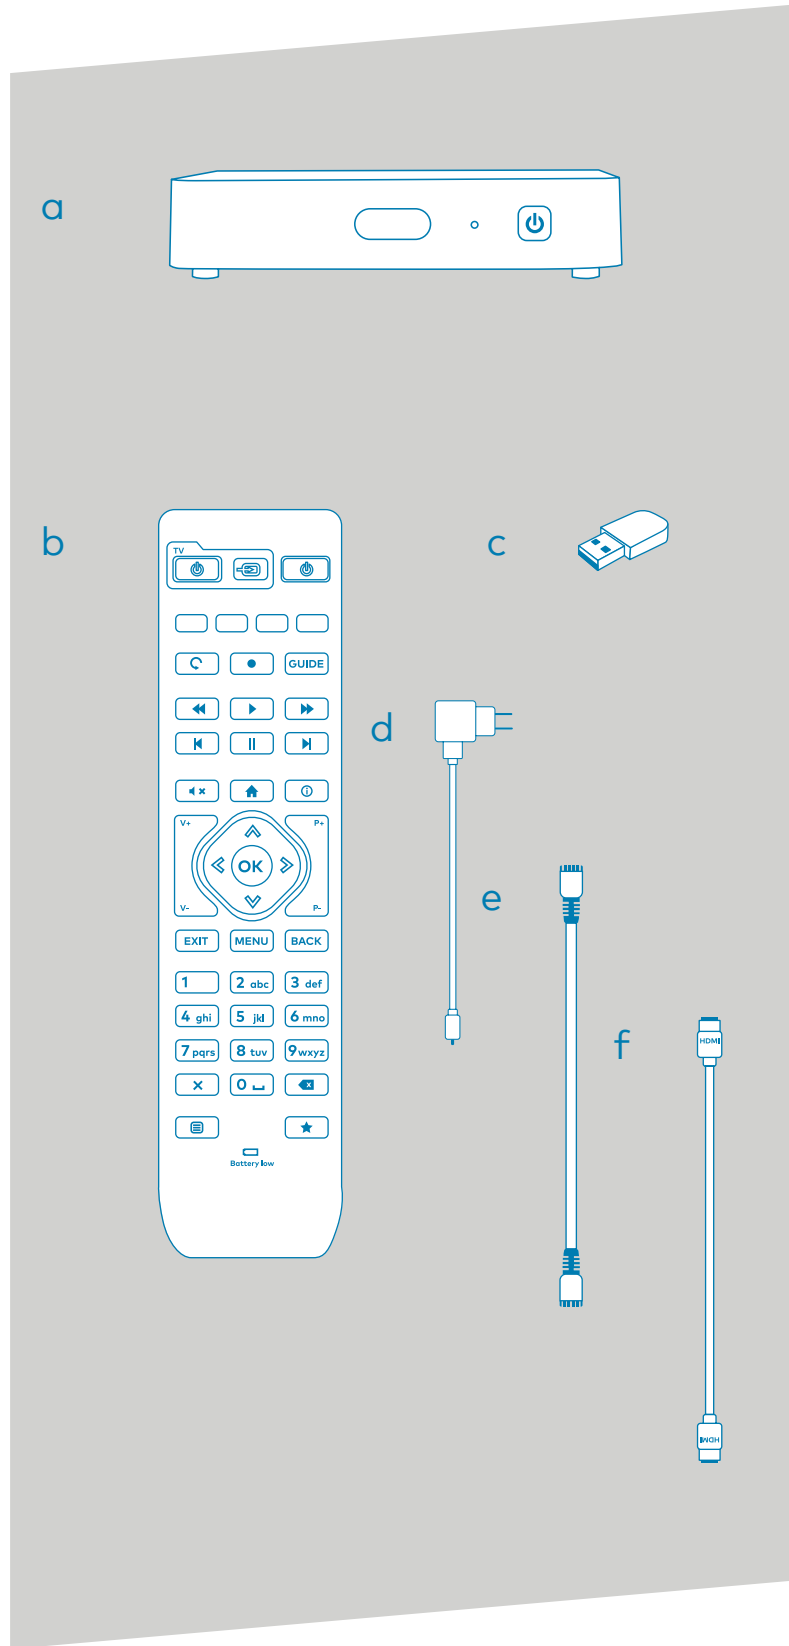

Installation TV Box

- 01 TV Box via Kabel mit dem Internet verbinden**
Verbinden Sie das LAN-Kabel (e) mit Ihrem Router und mit dem LAN-Anschluss der TV Box. Verbinden Sie bitte das HDMI-Kabel (f) und mit dem HDMI-Anschluss des Fernsehgerätes.

- 02 TV Box via WIFI mit dem Internet verbinden**
Wenn Sie einen WLAN-Router besitzen, können Sie die TV Box ganz einfach via WLAN mit dem Internet verbinden. Für die drahtlose Verbindung benötigen Sie kein LAN-Kabel.

HINWEIS





Aufgrund von Interferenzen zwischen einzelnen WLAN-Netzwerken kann es zu Übertragungsproblemen kommen. **Schliessen Sie deshalb wenn möglich die TV Box immer per LAN-Kabel an Ihren Router an.**

- 03 Fernbedienung verbinden**
Packen Sie die Fernbedienung aus. Stecken Sie den USB-Dongle (c) der Fernbedienung in den USB-Anschluss der TV Box. Entfernen Sie die Batteriesicherung, indem Sie an der Plastik-Lasche ziehen.

HINWEIS

Die Einrichtung der Fernbedienung zur Steuerung Ihres Fernsehers entnehmen Sie dem Kapitel «TV-Fernbedienung für Ihr TV-Gerät programmieren».

- 04 Inbetriebnahme**
Stecken Sie das Stromkabel (d) in den DC-IN-Anschluss an der TV Box und verbinden Sie es mit der Stromsteckdose.

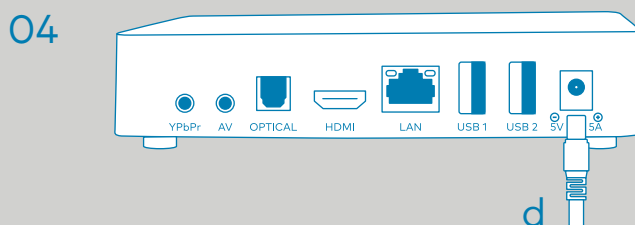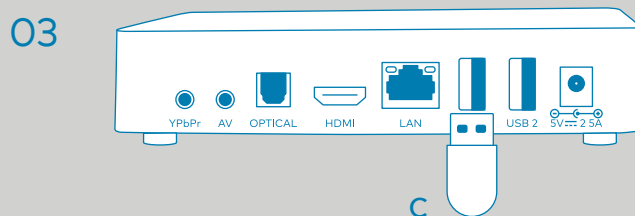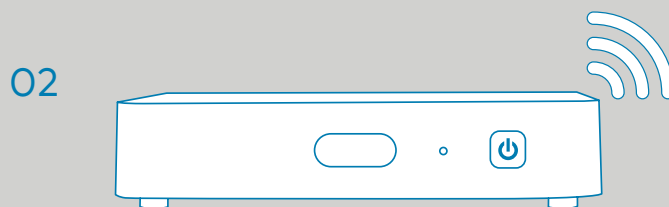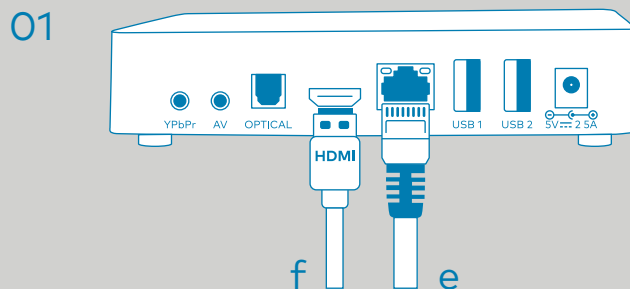

05 Erstinbetriebnahme

Die Erstinstallation der TV Box wird sehr benutzerfreundlich über einen Installationsassistenten gesteuert. Ein leicht verständlicher Dialog führt Sie durch das Erstinstallationsmenü. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie aus den drei Optionen der Internetverbindung Ihre persönliche Einstellung aus.

HINWEIS

Die Erstinstallation wird per LAN empfohlen.

06 Sprachauswahl

Wählen sie Ihre gewünschte Sprache aus.

07 Verbindungsaufbau und Prüfung

Nach dem automatischen Bezug der Netzwerkadresse oder der manuellen Eingabe wird die Netzwerkverbindung hergestellt. Die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt. Die Internetverbindung wird geprüft: Wählen Sie «Prüfen» aus und bestätigen Sie mit «OK».

Der erfolgreiche Abschluss dieser Prüfung wird angezeigt (nicht abgebildet): Bestätigen Sie mit «OK».


08 Aktualisierung der TV Box

Die TV Box ist ein dynamisches System, das Tag für Tag weiterentwickelt wird. Deshalb wird das Gerät auch bei der Erstinbetriebnahme aktualisiert. Wählen Sie «Weiter» aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit «OK».


09 Installation

Die Aktualisierung wird nun installiert.


06

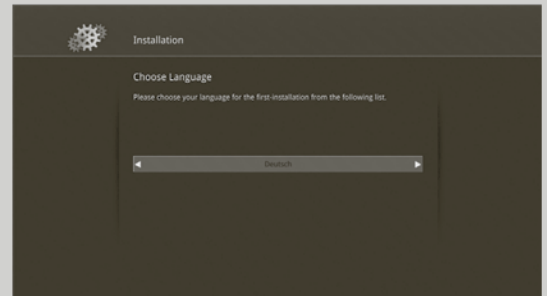


07

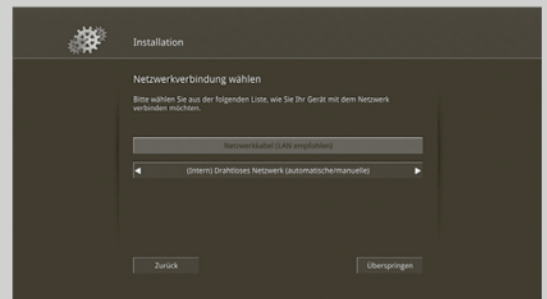

08

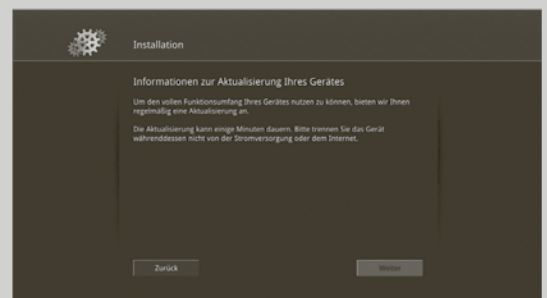

09

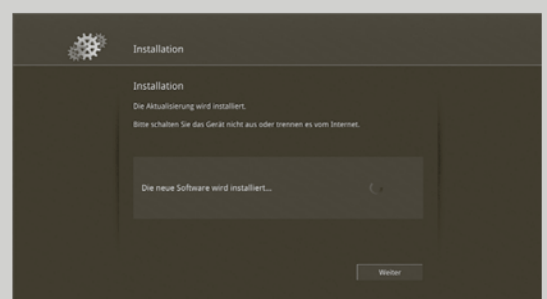

10 Anmeldung

Geben Sie nach dem Abschluss der Installation Ihre Kundennummer und das zugehörige Passwort über die Fernbedienung ein. Die Anmeldedaten haben Sie getrennt per Post oder per E-Mail erhalten. Wählen Sie «Anmelden» aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit «OK».

HINWEIS

Die Eingabe muss nur bei der ersten Inbetriebnahme erfolgen.

Die Installation der TV-Box ist abgeschlossen. Nun können sie **glattvision+** genießen.

10



The image shows a login interface for 'glattvision'. The background is black. At the top right, the 'glattvision' logo is displayed in white. Below the logo, the text 'Jetzt anmelden' is centered. There are two input fields: 'Kundennummer' and 'Passwort'. At the bottom, there is a button labeled 'Anmelden'.

TV-Fernbedienung für Ihr TV-Gerät programmieren

- 01** Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist.
- 02** Nehmen Sie die Fernbedienung der TV Box zur Hand. Halten sie die Tasten «2» und «3» gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Nach 3 Sekunden blinkt die TV-Power LED (1) und bleibt an.


- 03** Danach Tasten «2» und «3» loslassen.
- Geben Sie jetzt den 4-stelligen Code ein, welcher den Hersteller des TV-Gerätes identifiziert oder wählen Sie den Code **9999** für eine automatische Suche.

Wenn eine Ziffer eingegeben wurde, blinkt die TV-Power LED kurz. Nach der vierten Ziffer überprüft die Fernbedienung die Ziffern auf Gültigkeit.

- Falls gültig, blinkt die TV-Power LED kurz und bleibt an.
- Falls nicht gültig, blinkt die TV-Power LED schnell hintereinander und erlischt dann. Bitte beginnen Sie dann nochmals mit Schritt 2 und versichern Sie sich, dass Sie die gewählten 4 Ziffern in der richtigen Reihenfolge eingeben.

- 04** Wenn Sie Schritt 3 mit gültig abgeschlossen haben, drücken Sie den TV-Power Knopf (1) durchgehend. Nach 2 Sekunden sendet die Fernbedienung einen Ausschalt-Befehl an den Fernseher. Die LED erlischt kurz während der Übermittlung des Befehls.

Wenn sich der Fernseher nicht selbst ausschaltet, halten Sie die TV-Power Taste weiter gedrückt. Die Fernbedienung versucht dann, den nächsten Code in der Liste. Dies kann unter Umständen mehrere Minuten dauern.

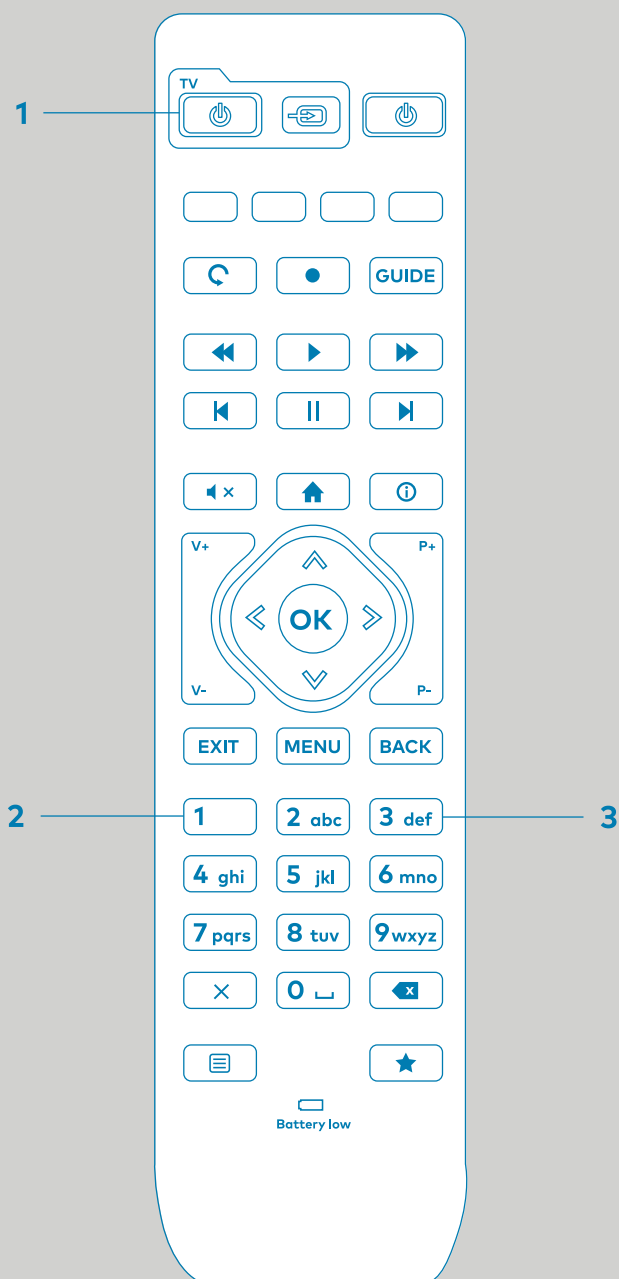


05 Sobald sich der Fernseher selbst ausschaltet, können Sie die TV-Power Taste loslassen. Damit bestätigen Sie den aktuellen Code.

06 Sie können nun Schritt für Schritt folgende Tasten ausprobieren:

- TV-Power (Fernseher an/aus) (1)
- TV-Input (TV-Eingang) (2)
- Volume-Tasten (Lautstärkeregelung) (5)
- Mute (Stummschaltung) (4)

Bei einigen TV-Geräten funktionieren nicht alle Tasten. In diesem Fall nutzen Sie für diese Funktionen bitte Ihre bisherige TV-Fernbedienung.

07 Die Programmierung kann anschliessend mit der Taste «STB-Power» (3) abgeschlossen werden. Sie können bei Bedarf durch Drücken der TV-Power Taste (1) für mindestens 2 Sekunden in den automatischen Suchmodus (Schritt 4) zurückkehren.

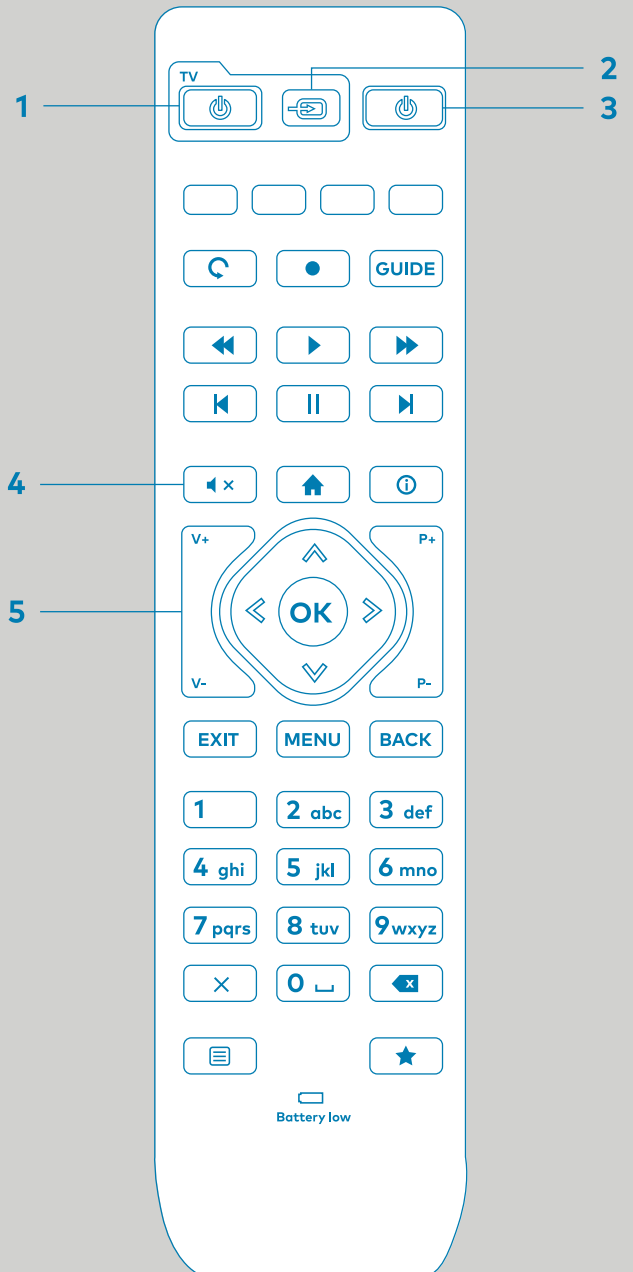

Regulieren der Lautstärke des Fernsehgerätes mit der TV Fernbedienung

- 01 Stellen Sie die Lautstärke des Fernsehgerätes mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes auf 0.
- 02 Stellen Sie die Lautstärke der TV Box mit der Fernbedienung der TV Box auf das Maximum.
- 03 Drücken Sie die Taste «OK» und die Taste «V+» gleichzeitig für 3 Sekunden. Die TV-Power LED blinkt nach 3 Sekunden kurz als Bestätigung und erlischt dann.
- 04 Die Fernbedienung steuert jetzt die Lautstärke des Fernsehgerätes.

Regulieren der Lautstärke der TV Box mit der TV Fernbedienung

- 01 Stellen Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung der TV Box auf 0.
- 02 Stellen Sie die Lautstärke des Fernsehgerätes auf eine mittlere Lautstärke.
- 03 Drücken Sie die Taste «OK» und die Taste «V+» gleichzeitig für 3 Sekunden. Die TV-Power LED blinkt nach 3 Sekunden kurz als Bestätigung und erlischt dann.
- 04 Die Fernbedienung steuert jetzt die Lautstärke der TV-Box.

Codes für Ihr Fernsehgerät

Marke	Markennummer
#	
888	0006
A	
A.R. Systems	0012
Accent	0019
ACE	0026
Acer	0028
Acme	3521
Acoustech	5094
Acoustic Solutions	0032
Action	0033
Acura	0036
ADA	0038
ADC	0040
Addison	0043
ADL	0045
Admiral	0046
Advent	0054
Adyson	0058
AEG	0059
Afron	3470
Agashi	0063
Agazi	3522
AGB	0064
Agfaphoto	4766
Aiko	0069
Aim	0070
Airis	0071
Aiwa	0072
Akai	0074
Akashi	0075
Akiba	0078
Akira	0079
Akito	0082
Akura	0083
Alaron O	085
Alba	0086
ALBIRAL	3775
Alcyon	0093
Alkos	3523
Allorgan	0105
Allstar	0108
Amitech	0130
Amoi	0132
Amplivision	0138

Marke	Markennummer
Amstrad	0140
AmTRAN	3785
Anam	0146
Anam National	0147
Andersson	0148
Anglo	0151
Anhua	0153
Anitech	0154
Ansonic	0156
ANTECNO	4601
AOC	0165
Aolinpike	0168
Aolinpiya	4089
Aolinpu	4090
Apex Digital	0170
Apollo	0171
Arc En Ciel	0178
Arcam	0179
Arcam Delta	3524
Ardem	0184
Arena	3375
Aristona	0192
ART	0199
Art Mito	3737
Arthur Martin	0200
ASA	0202
Asberg	0205
Asora	0213
Astar	0218
Astra	0221
Asuka	0227
ATD	0229
Atec	0230
Atlantic	0233
Atori	0237
Atoro	4518
Auchan	0240
Audiosonic	0264
Audioton	0266
Audiovox	0268
Audioworld	0269
Ausind	0276
Autovox	0280
Aventura	0287
Awa	0296

Marke	Markennummer
Axxent	0302
Axxon	0303
Ayomi	3525
B	
B&D	3609
Baier	0308
Baihe	0309
Baihehua	4091
Baihua	4092
Baile	0310
Baird	0311
Bang & Olufsen	0314
Baohuashi	0316
Baosheng	0318
Barco	0319
BARON	3959
Base	0322
Basic Line	0325
Bastide	0327
Bauer	0329
Baur	0331
Baysonic	0333
Bazin	0335
Beaumark	0340
Beijing	0345
Beko	0346
Belson	0355
Belstar	0357
BenQ	0359
Bensten	3559
Beon	0361
Berthen	0363
Best	0364
Bestar	0368
Bestar-Daewoo	0369
Bestavision	0370
Bestwell	3560
Bigston	4519
Binatone	0378
Black Diamond	0384
Black Star	0386
Blacktron	3526
Blackway	0388
Blaupunkt	0390
Blue Media	3378
Blue Sky	0395
Blue Star	0396
Boca	0399
Boman	0402
Bondstec	0403

Marke	Markennummer
Boots	0405
Bork	3615
BPL	0413
Brandt	0416
Brillian	0422
Brimax	3797
Brinkmann	0423
Brionvega	0424
Britannia	0425
Broksonic	0432
Brother	0433
Bruns	0435
BskyB	0436
BSR	0437
BTC	0439
Bush	0445
C	
Cabletime	0457
Caihong	0462
Cailing	0463
Caishi	0465
Caixing	4093
Cameron	4032
Camper	3911
Canal Digital	0476
Capsonic	0486
Carad	0488
Carena	0489
Carrefour	0492
Cascade	0496
Casio	0499
Cat	0500
Catha	4094
Cathay	0501
Caton	4095
CCE	0504
Celebrity	0509
Celestial	0511
cello	0514
Centrex	0516
Centrum	0519
Centurion	0520
Century	0521
CGE	0523
CGM	3449
Champion	0525
Changcheng	0526
Changfei	0527
Changfeng	0528
Changhai	0529

Marke	Markennummer
Changhong	0530
Chaparral	0533
Chengdu	0535
Chimei	3563
Ching Tai	0541
Chuangjia	4096
Chun Yun	0545
Chunfeng	0546
Chung Hsin	0547
Chungfeng	0548
Chunlan	4097
Chunsun	0549
CIE	4520
Cimline	0552
Cinex	0563
City	0569
Clarivox	0576
Clatronic	0581
Clayton	0582
CMS	0590
CMS Hightec	0591
Coby	0597
Commercial Solutions	0615
Concorde	0626
Condor	0627
Conia	0628
Conrac	0632
Conrowa	0634
Contec	0635
Continental Edison	0637
Cosmel	0647
Crosley	0655
Crown	0658
CS Electronics	0663
CTC	0664
CTC Clatronic	3527
C-Tech	0449
CTX	0665
Curtis	0666
Curtis Mathes	0667
CWN	0668
CWR-Tech	4778
Cybertron	0675
Cytronix	0681
D	
Daewoo	0692
Dainichi	0694
Dansai	0699
Dansette	0701
Dantax	0702

Marke	Markennummer
Datong	4991
Datron	4201
Datsura	0703
Dawa	0707
Daytek	0708
Dayton	0709
Daytron	0710
Dayu	0711
De Graaf	0716
DEC	0717
Decca	0718
Deitron	0722
Denko	0730
Denver	0733
Desmet	0738
Diamant	0746
Diamond	0747
Dick Smith Electronics	0750
Digatron	0751
Digihome	0758
Digiline	0759
DigiMax	3808
Digital Device	0770
Digital Life	0772
Digitek	0779
Digitex	0780
Digitor	0781
Digix	3520
Dikom	3391
Dixi	0807
DL	0810
DMTech	0813
Domeos	0817
DongBao	4098
Dongda	0820
Donghai	0821
DongHua	4099
Donglin	4100
Drean	0832
DSE	0833
DTS	0837
Dual	0838
Dual-Tec	3528
Dumont	0840
Duongjie	4101
Durabrand	0842
Dux	0843
D-Vision	0684
DVX	0847
DX Antenna	0849

Marke	Markennummer
Dynatron	0855
Dynex	3476
Dyon	4769
E	
E:max	0856
Easy Living	0860
Ecco	0864
ECE	0865
Elbe	0880
Elbe-Sharp	3529
Elcit	0883
Electa	3530
Electrion	4787
ELECTRO TECH	3531
Electroband	0888
Electrograph	0889
Electrohome	0890
Electronic	4521
Elekta	0895
Elektra	0896
Element	3477
Elfunk	0899
ELG	0900
Elin	0902
Elite	0903
Elmak	0907
Elonex	4019
Elta	0910
Emerson	0917
e-motion	3496
Emperor	0921
Energy Sistem	0926
Envision	0933
Enzer	0934
Epson	0937
Erisson	4057
Erres	0942
ESA	0943
ESC	0945
Ether	0948
Etron	0949
Eurofeel	0954
EuroLine	0955
Euroman	0956
Europa	0957
Europhon	0959
Evelux	4783
Evesham	0972
Evolution	0973
Excello	0975

Marke	Markennummer
Expert	0976
Exquisit	0978
F	
Fagor Life	4102
Feilang	0990
Feilu	0991
Feiyan	0992
Feiyue	0993
Fenmenti	4103
Fenner	0994
Ferguson	0996
Fidelis	4522
Fidelity	0998
Filmnet	999
Filsai	1000
Finlandia	1003
Finlux	1004
Fintec	1006
Firstar	1007
Firstline	1008
Fisher	1009
Flint	1014
FNR	1016
Formenti	1023
Formenti-Phoenix	1024
Fortress	1027
Fraba	1030
France Telecom	1033
Friac	1040
Frontech	1042
Fuchsware	3915
Fujicom	1048
Fujitsu	1052
Fujitsu General	1053
Fujitsu Siemens	1054
Funai	1056
Furi	1057
Furichi	1058
FUTEC	3960
Futronic	1061
G	
Gaba	4059
Galaxi	1068
Galaxis	1069
Galeria	3633
Gangtai	4104
Ganxin	1072
Gateway	1076
GBC	1078
GE	1081

Marke	Markennummer
Geant Casino	1082
GEC	1083
Geloso	1087
General	1090
General Electric	1091
General Technic	1095
Genesis	1096
Genexxa	1097
Gericom	1103
GFM	3820
G-Hanz	3397
Giant	1113
GM	4523
GMG	4524
Gold	3823
Goldfunk	1135
GoldHand	1136
Goldline	1138
GoldStar	1140
Goodmans	1142
Gorenje	1144
GP	1147
GPM	1149
Gradiente	1151
Graetz	1152
Granada	1154
Grandin	1156
Great Wall	4105
Gronic	1160
Grundig	1162
Grunkel 1	164
GVA	3510
H	
H & B	1171
Haaz	1172
Haier	1175
Haihong	1176
Haile	4106
Haiyan	1177
Halcro	1178
Halifax	1179
Hallmark	1180
Hammerstein	3636
Hampton	1183
Hankook	1188
Hanns.G	3478
Hannspree	1189
Hanseatic	1190
Hantarex	1192
Hantor	1193

Marke	Markennummer
Harwa	1203
Harwood	1204
Hauppauge	1206
Havermy	1208
HCM	1210
Hema	1222
Hemmermann	1223
Heran	3828
Hewlett Packard	1229
HHB	1230
Hicon	1232
Hifivox	1233
Higashi	1234
Highlander	3829
Highline	1236
Hikona	1237
HiLine	3533
Hinari	1243
Hisawa	1247
Hisense	1249
Hisonix	525
Hitachi	1251
Hitachi Fujian	1252
Hitec	1253
Hitsu	1257
Hoehner	1262
Homita	4843
Hongmei	1272
Hongyan	1274
Hornophon	1277
Hoshai	1278
Hotel TV	4107
HP	1283
Hua Tun	1286
Huafa	1287
Huanghaimei	1288
Huanghe	1289
Huanglong	1290
Huangshan	1291
Huanyu	1292
Huaqiang	1293
Huari	1294
Hugoson	1297
Huijiaban	4108
Humax	1298
Huodateji	1302
Hygashi	1308
Hyper	1309
Hypson	1312
Hyundai	1315

Marke	Markennummer
I	
Iberia	1320
ICE	1324
ICE/ITS	4526
ICeS	1325
ICT	1328
iDEAL	3641
IIsonic	1334
Iiyama	1335
Imperial	1346
Imperial Crown	1347
Indesit	1349
Indiana	1350
Ingelen	1354
Ingersol	1355
Ingersoll	3642
Inno Hit	1358
Innova	1359
Innovation	1360
Innowert	1362
Inotech	1364
Insignia	1368
Inspira	4296
INTER	4109
Interactive	3534
Interbuy	1376
Interfunk	1377
Internal	1379
International	1380
Intervision	1386
IR	4110
Irradio	1396
IRT	1397
Isukai	1402
IT	4111
ITC	1404
ITS	1405
ITT	1406
ITT Nokia	1407
ITV	1408
J	
JCB	1421
JDV	1423
Jean	1424
JEC	1426
JGC	1434
Jiahua	1435
JiaLiCai	1436
Jian Sheng	4112
Jinfeng	1438

Marke	Markennummer
Jinhai	1439
Jinlipu	4113
Jinque	1440
Jinta	1441
Jinxing	1442
Jinxingban	4114
JMB	1445
JNC	1446
Jocel	1448
JTV	3645
Jubilee	1460
Juhua	1461
JVC	1464
K	
Kaige	1470
Kaisui	1471
Kambrook	1473
Kamosonic	3535
Kamp	1475
Kangchong	1476
Kanghua	1477
Kangli	1478
Kangwei	4115
Kangyi	1479
Kansas Technologies	1481
Kapsch	1483
Karcher	1484
Kathrein	1486
Kawa	1487
Kawasho	1489
Ken Brown	1499
Kendo	1500
Kennedy	1504
Kennex	1505
Kenstar	3756
Keymat	3499
Khind	1511
KIC	1512
Kingsley	1520
Kiota	1522
Kioto	1523
Kiton	1525
Klarmax	4527
KLL	1531
Kneissel	1535
Kobra	1537
Kolin	1541
Kolster	1543
Kongque	1545
Konichi	1546

Marke	Markennummer
Konig	1547
Konka	1548
Korpel	1552
Korting	1554
Kosmos	1557
Kotron	1560
Koyoda	1561
Kross	1571
KTV	1572
Kuaile	1573
Kulun	1577
Kunlun	1578
Kuro	1579
Kyoshu	1583
Kyoto	1585
L	
L&S Electronic	1588
LaSAT	1597
Lavis	1602
Layco	4117
Leader	1604
Lecson	1606
Legend	1609
Lenco	1615
Lenoir	1617
Lentec	3405
Lerico	4528
Lesa	1622
Lexsor	1626
Leyco	1627
LG	1628
LG/Goldstar	3536
Liesenk	3537
Liesenk & Tter	1630
Liesenkotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Lihua	1636
Lloyds	3539
Lloyd's	1648
Local Calcutta TV	1651
Local Chennai TV	1652
Local India TV	1653
Local Malaysia TV	1656
Lodos	1659
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
Logik	1661
Logix	1663
Longjiang	1664

Marke	Markennummer
Luker	1673
Luma	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683
LXI	1686
M	
M Electronic	1688
Maaz	4529
Madison	1698
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnum	1709
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
Marks and Spencer	3585
Mascom	1738
Master's	1742
Mastro	1743
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Maxam	3651
Maxdorf	1756
Maxell	4477
Maxent	1757
Maxim	1759
Maxwell	1763
MCE	1766
McMichael	1768
Meck	1775
Mediator	1784
Mediencom	1786
Medion	1787
Medison	1788
Megas	1792
Megatron	1795
MEI	1796
Meile	1797
MeiShi	4118
Melectronic	3654
Melvox	1799
Memorex	1800
Memory	1801

Marke	Markennummer
Memphis	1802
Mengmei	4119
Mercury	1804
Mermaid	1806
Merritt	3655
Metronic	1809
Metz	1810
MGA	1811
Micromaxx	1822
Microspot	3849
Microstar	1827
MicroTEK	1829
Mikomi	1833
Minato	1835
Minerva	1838
Ministry Of Sound	4247
Minoka	1840
Mirai	1849
Mitsai	3851
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
MoDeng	4120
Monaco	1868
Monix	4298
Moree	4565
Morgans	3970
Morgan's	1875
Motion	1877
Motorola	1878
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic	1892
Mudan	1896
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mx Onda	1919
Myryad	1922
N	
NAD	1926
Naiko	1930
Nakimura	1933
Nanbao	1934
Nansheng	1935
Naonis	1936
Narita	1939
NAT	1941

Marke	Markennummer
National	1942
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
NEO	3947
Nesco	1960
Netsat	1966
NetTV	1967
Network	1968
Neufunk	1970
New Tech	1979
New World	1980
Newave	1981
Nicamagic	1994
Nikai	4566
Nikkai	1998
Nikkei	1999
Nikko	2000
Nimbro	4065
Nintaus	2006
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Norcent	2020
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Nortek	3862
Novatronic	2035
Novex	4567
Novita	2037
Nu-Tec	2048
O	
O.K.Line	4301
Oceanic	2061
Odeon	2064
Odys	4066
Okana	4122
Okano	2065
OKI	4067
Olevia	2067
Omega	2072
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onei	4302
Onida	2081
Onimax	082
Onn	3663

Marke	Markennummer
Onwa	2087
Onyx	3864
Opera	2090
Optimus	2095
Optonica	2099
Orava/OTF	4530
Orbit	2103
Orion	2111
Online	2113
Ormond	2114
Orsowe	2116
Osaki	2118
Oscar	2120
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otake	2124
Otic	2125
Otto Versand	2126
Oulin	4123
P	
Pacific	2135
Packard Bell	2138
Pael	2140
Palladium	2145
Palsonic	2147
Panache	4069
Panama	2149
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
PARK	3951
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi	2169
Pausa	2171
Peng Sheng	2181
Penney	2182
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Pershin	2188
Petters	2189
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips	2195
Phocus	2198
Phoenix	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pilot	2207

Marke	Markennummer
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic	2224
Polaroid	2230
Polestar	4124
Policom	2231
Polyvision	4304
Poppy	2236
Portland	2238
Powerpoint	2241
Prandoni	4531
Prandoni Prince	4125
Prandoni-Prince	2242
Praxis	2243
Precision	2244
Premier	2248
President	2250
Prima	2253
PrimeView	3513
Princess	3514
Pringston	2259
Prinz	2260
Profekt	4126
Profex	2269
Profi	2270
Profilo	2272
Profitronic	2273
Proline	2274
Promac	3779
Promax	2275
Proscan	2279
Prosco	2280
Prosonic	2282
Protech	2284
Proton	2288
Protron	2289
ProVision	2291
Pvision	2300
Pye	2302
Pymi	2304
Q	
Qingdao	2308
Quadro	071
Quandra Vision	3546
Quasar	2320
Quelle	2322
Questa	2324
R	
Radialva	2329

Marke	Markennummer
Radio	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332
RadioShack	2333
Radiotone	2334
Rank	2345
Rank Arena	2346
RBM	2350
RCA	2351
Realistic	2354
Recco	2358
Recor	2359
Rectiligne	2362
Rediffusion	2364
Redstar	2366
Reflex	2368
Relisys	2374
Remotec	2377
Reoc	2379
Revox	2383
Rex	2385
RFT	2386
Rhapsody	2387
Rinex	2392
Risheng	4129
Rizhi	4130
R-Line	2327
Roadstar	2398
Robotron	2401
Rolson	2410
Rowa	2416
Royal	2419
Royal Lux	2420
RTF	3548
Ruyi	2425
S	
Saba	2429
Sagem	2434
Saige	2435
Saisho	2437
Saivod	2439
Salora	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung	2448
Sandra	2454
Sanjian	2455
Sansui	2458
Santon	2459

Marke	Markennummer
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
SBR	2492
Sceptre	2498
Schaub Lorenz	2500
Schneider	2501
Scotch	2506
Scott	2508
Sears	2514
Seaway	2515
Seelver	2520
SEG	2522
SEI	2524
Sei-Sinudyne	2525
Seitech	3433
Seleco	2528
Semivox	2529
Semp	2530
Sencora	2531
Sentra	2534
Serie Dorada	2538
Serino	2539
Seye	4131
Shancha	2546
Shangguangdian	4132
Shanghai	2547
Shanshui	4133
Shaofeng	2549
Sharp	2550
Shen Ying	2552
Shencai	2553
Sheng Chai	3922
Sheng Chia	2554
ShengCai	4217
Shengli	4134
Shenyang	2555
Sherwood	2557
Shinelco	4074
Shintoshi	2564
Shivaki	2567
Shiwan	4532
Shorai	2569
Show	2570
Shuyuan	4135
Siam	2572
Siarem	2573
Siemens	2574
Siera	2576
Siesta	2577
Silva	2591

Marke	Markennummer
Silva Schneider	2592
Silver	2594
SilverCrest	2595
Singer	2599
Sinotec	2600
Sinudyne	2601
Skantic	2605
SKY	2610
SKY Brasil	3923
Skysonic	2627
Skyworth	2631
Sliding	2635
SLX	2638
S-Media	3515
Soemtron	2647
Sogera	2649
Sogo	2650
Solavox	2654
Sonawa	2663
Songba	2665
Songbai	4322
Songdian	4136
SongRi	4137
Soniko	2669
Soniq	2670
Sonitron	2671
Sonneclair	2673
Sonoko	2675
Sonolor	2676
Sontec	2677
Sontech	3435
Sony	2679
Sound & Vision	2680
Soundesign	2684
Soundmaster	2685
Soundwave	2689
Sova	2690
Sowa	2691
Soyea	2692
Soyo	2693
Spectra	2697
Squareview	2703
Srypton	4138
Ssangyong	2706
Stag	2711
Staksonic	2712
Standard	2713
Starlite	2728
Starlux	4533
Stenway	2739

Marke	Markennummer
Stern	2741
Stevison	2742
Strato	2745
Strong	2748
Stylandia	2752
Sunkai	2762
Sunny	2764
Sunstar	2768
Sunstech	2769
Sunwood	2772
Superla	2782
Superscan	2786
Supersonic	2787
SuperTech	2789
Supervision	2791
Supra	2792
Supratech	2793
Supreme	2795
Susumu	2797
Sutron	2798
SVA	2800
Svasa	2801
Sven	3886
Swedx	2803
Swisstec	2806
SWP	2807
Sydney	2808
Sylvania	2809
Symphonic	2810
Synco	2811
Sysline	2815
Sytong	2820
V	
Vestel	3148
Vexa	3149
Vibrant	3154
Victor	3155
Videocon	3163
Videologic	3165
Videologique	3166
Videosat	3170
VideoSystem	3172
Videotechnic	3173
Videoton	3174
Vidion	4498
Vidtech	3179
Viewsonic	3186
Viore	3192
Visa	3194
Visiola	3197

Marke	Markennummer
Vision	3198
Visorex	3206
Vistar	3207
Vistron	3773
Visual Innovations	4773
Vito	4310
Vivax	3601
Vivo	4353
Vizio	3211
Vortec	3217
Voxson	3220
VU	4078
Vue	3225
W	
Walker	4311
Waltham	3230
Wards	3231
Warumaia	3232
Watson	3233
Watt Radio	3234
Waycon	3237
Wega	3238
Wega Color	4146
Wegavox	3239
Weipai	3241
Welltech	3244
Weltblick	3245
Weltstar	3247
Westinghouse	3249
Weston	3251
Wharfedale	3255
White Westinghouse	3258
Wilson	3260
Winco	3263
Windsor	3265
Windstar	3266
Windy Sam	3267
Winston	4537
Wintel	3271
Winternitz	4538
World-of-Vision	3282
Woxter	3286
Wyse	3288
X	
Xenius	3297
Xiahua	3299
Xianghai	3300
Xiangyang	3301
Xiangyu	3302
Xihu	3303

Marke	Markennummer
Xinaghai	3304
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xingmenban	4147
Xingyu	3926
Xinrisong	3308
Xinsida	3309
Xiron	4079
XLogic	3310
Xomax	3905
Xoro	3315
Xrypton	3317
Xuelian	3320
Y	
Yakumo	3324
Yamaha	3326
Yamishi	3328
Yingge	3334
Yokan	3335
Yoko	3336
Yonggu	3339
Yorx	3340
Youlanasi	3342
Yousida	3343
Ytawai	3344
Yuhang	3345
YU-MA-TU	3603
Yüsmart	4777
Z	
Zanussi	3349
Zenith	3356
Zepto	4081
ZhuHai	3364
Ziggo	4007
Zinwell	3365
Zonda	3369

Kundenservice

Liebe Kundin, lieber Kunde

Unser Kundendienst steht Ihnen für Fragen und Auskünfte zu unseren Produkten sehr gerne zur Verfügung.

Telefon: 044 801 65 65

E-Mail: telkosupport@glattwerk.ch

Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch

08.00–12.00 und 13.30–16.30 Uhr

Donnerstag

08.00–12.00 und 13.30–18.30 Uhr

Freitag

08.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr