


Bedienungsanleitung KAON KCF-SA700PCO

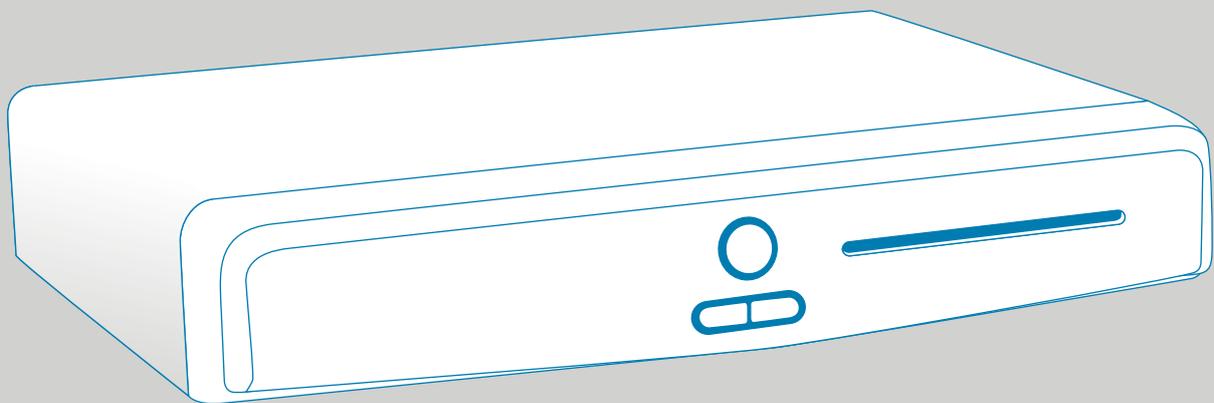


Fernbedienung

Alle Funktionen können mit der Fernbedienung gesteuert werden. Zusätzlich können einige der Funktionen auch mit Hilfe der Tasten auf dem vorderen Bedienfeld der Set Top Box eingestellt werden.

BASISFUNKTIONEN

1	MUTE	Stummschaltung
2	STAND BY	Umschalten zwischen Betrieb und Standby-Modus
3	ZIFFERTASTEN	Programmwahl, Eingabe PIN-Code
4	TV/STB	Umschaltung zwischen TV und Set Top Box (nur über Scart)
5	TV/RADIO	Umschaltung zwischen TV und Radio
6	EXIT	Menü oder Bildschirmanzeige verlassen
7	AUDIO	Tonumschaltung Mono/Stereo/Links/Rechts
8	MENU	Menü aufrufen/verlassen/zurück
9	REC LIST	Aufnahmeliste anzeigen
10	OBEN/UNTEN/ LINKS/RECHTS	Zur Navigation
11	OK	Auswahl und Bestätigung
12	CHANNEL	Programmumschaltung auf/ab
13	VOL (+/-)	Lautstärkeregelung
14	SCHNELLER RÜCKLAUF	Startet den Rücklauf einer Aufzeichnung, erneutes Anwählen verdoppelt die Geschwindigkeit
15	WIEDERGABE	Startet die Wiedergabe
16	PAUSE	Aktiviert eine Pause beim Abspielen einer Aufzeichnung
17	SCHNELLER VORLAUF	Startet den Vorlauf einer Aufzeichnung, erneutes Anwählen verdoppelt die Geschwindigkeit
18	REPLAY	Letzte 10 Sek. der aufgenommenen Sendung abspielen
19	AUFNAHME / RECORD	Nimmt das aktuelle Programm auf oder setzt eine Markierung zur Aufnahme im EPG
20	STOPP	Aufnahme oder Wiedergabe beenden
21	SKIP	Vorwärtsspringen einer aufgenommenen Sendung
22	FARBTASTEN	ROT: Zur Benutzung von Funktionen im Menü, Umschaltung, Favoritenliste GRÜN: Programmliste sortieren GELB: Zur Benutzung von Funktionen im Menü BLAU: Programm- und Empfangs-Informationen, EPG via Banner
23	DISPLAY	Bildauflösung und Bildformat einstellen
24	SUB-T	Untertitel ein-/ausblenden
25	TEXT	Teletext einblenden
26	SLEEP	Automatische Ausschaltung nach eingestellter Zeit
27	RECALL	Wechseln zum vorherigen Programm
28	EPG	Zeigt den elektronischen Programmführer an

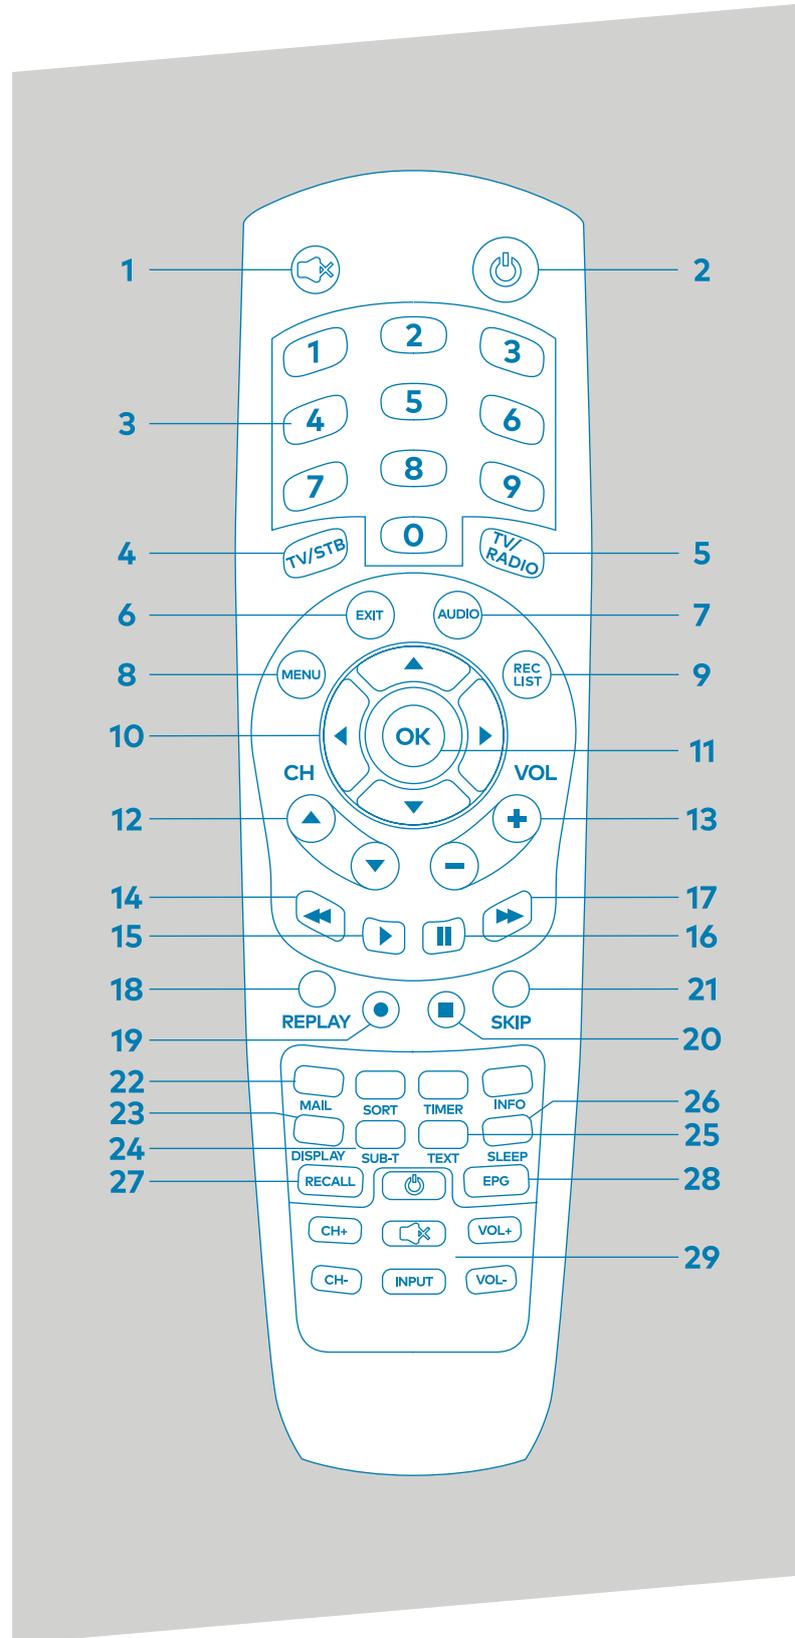


Installation der Set Top Box

- 01** Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung und legen Sie die Batterien vom Typ AAA (im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie den Deckel wieder.
- 02** Schieben Sie die SmartCard wie abgebildet in die dafür vorgesehene Öffnung (Chip nach oben, gelber Pfeil in Richtung Öffnung).
- 03** Schliessen Sie das mitgelieferte Antennenkabel direkt an die Kabeldose an und verbinden Sie damit die Set Top Box (STB) mittels ANT IN-Buchse.
- 04** Schliessen Sie Ihr Fernsehgerät (oder Aufnahmegerät) mit Ihrem bisherigen Antennenkabel an der Set Top Box an, benutzen Sie dafür die LOOP OUT-Buchse.


HINWEIS

Schlechte Antennenkabel können die Signalqualität vermindern.


02

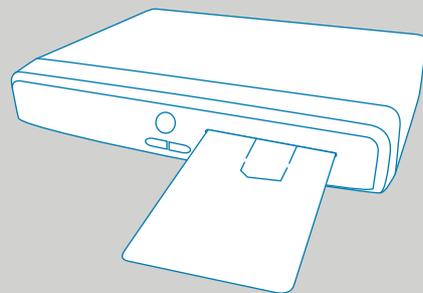

03

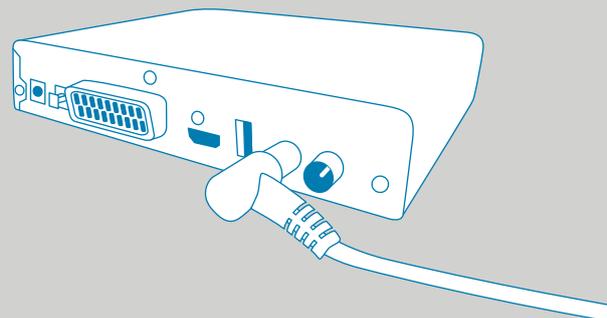

04

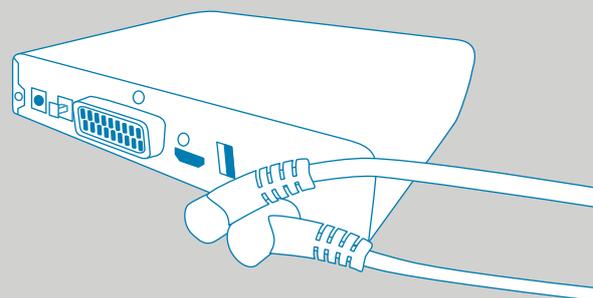

- 05** Verbinden Sie die Set Top Box und Ihr Fernsehgerät mit dem mitgelieferten **HDMI-Kabel**. Befinden sich an Ihrem Fernsehgerät mehrere HDMI-Anschlüsse, ist bevorzugt der Anschluss HDMI1/AV1/EXT1 zu verwenden.

HINWEIS

HDMI ist eine Schnittstelle für die digitale Übertragung von Audio- und Video-Signalen. Um Digital-TV optimal zu nutzen, verwenden Sie den HDMI-Anschluss der Set Top Box.

- 06** Verfügt Ihr Fernsehgerät über keinen HDMI-Anschluss, so verbinden Sie die Set Top Box mittels SCART-Anschluss an Ihrem Fernseher (nicht im Lieferumfang enthalten).


HINWEIS

Die Qualität von Digital-TV wird mittels SCART-Anschluss nicht optimal ausgeschöpft.

- 07 OPTIONAL**


Wenn Sie einen Dolby-Digital-Verstärker besitzen, können Sie diesen für die Audioausgabe an den digitalen Ausgang **S/PDIF (OPTICAL)** der Set Top Box anschliessen. Benötigt wird dazu ein optisches TOS-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

05

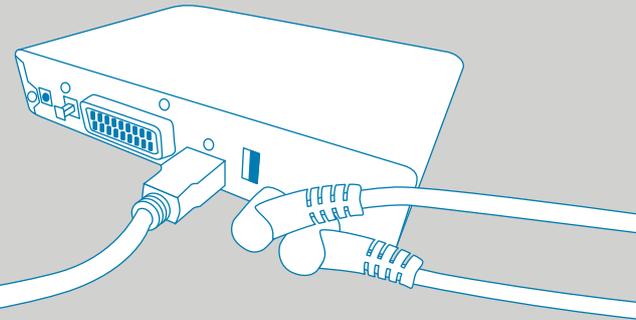


Mit HDMI-Kabel

06

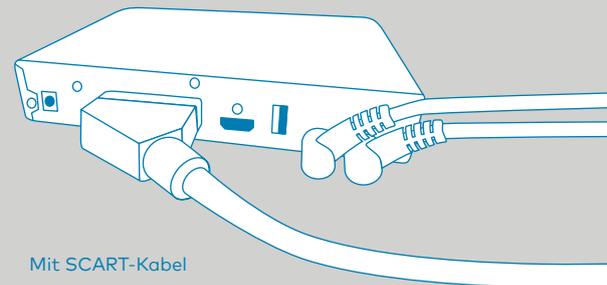

Mit SCART-Kabel

07

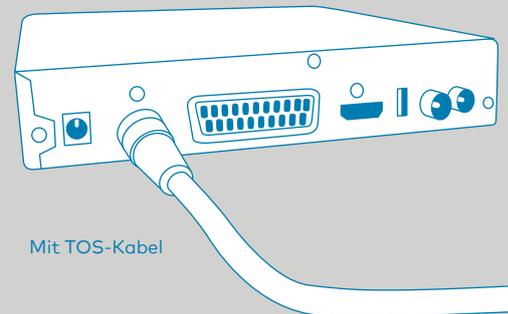

Mit TOS-Kabel

- 08** Für Aufnahmen von Sendungen oder für die Nutzung des zeitversetzten Fernsehens benötigen Sie ein externes Speichermedium (z.B. externe Festplatte, USB-Stick). Verbinden Sie das externe Speichermedium mit der USB-Schnittstelle der Set Top Box.

HINWEIS

Beachten Sie die Schreibgeschwindigkeit des externen Speichermediums: Diese sollte grösser als 30MBit/s sein.


- 09** Schliessen Sie das mitgelieferte Netzkabel am Netzteil an und verbinden Sie das Netzteil mit der Set Top Box.

- 10** Schliessen Sie nach Abschluss der Installation die Set Top Box bzw. das Netzteil ans Stromnetz an.

WICHTIG


Die Set Top Box erst am Schluss der Installation (nach Punkt 1–9) an das Stromnetz anschliessen.

08

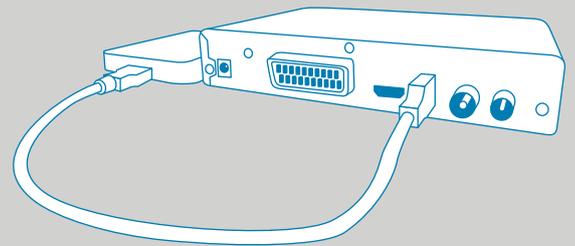


Anschluss einer externen Festplatte

09

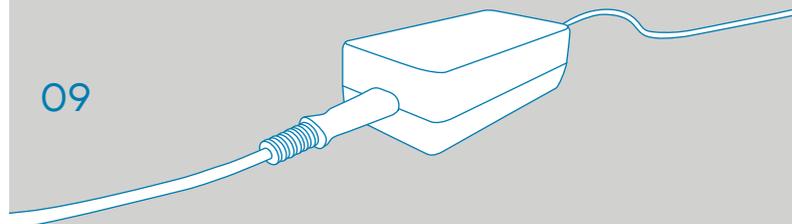


10

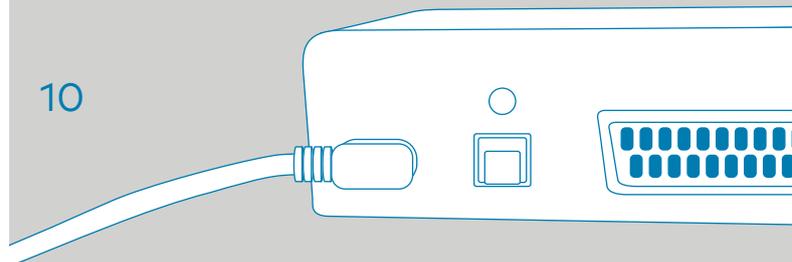

- 11 Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
- 12 Wählen Sie an Ihrem TV-Gerät den HDMI-Anschluss aus, an welchem die Set Top Box angeschlossen wurde (z.B. HDMI 1).
- 13 Betätigen Sie die Taste STANDBY auf der Fernbedienung.
- 14 Auf Ihrem Fernseher erscheint diese Anzeige. Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** auf Ihrer Fernbedienung die gewünschte Menüsprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- 15 Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** auf Ihrer Fernbedienung die gewünschte Audiosprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

13

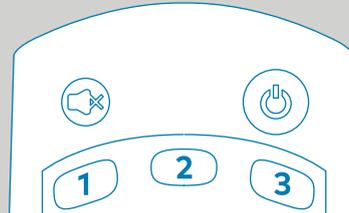

14



15



16 Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** auf Ihrer Fernbedienung die gewünschte Untertitelsprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

17 Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** auf Ihrer Fernbedienung das Format Ihres Bildschirms aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Den TV-Norm- und Bildschirm-Typ entnehmen Sie bitte aus der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

18 Die Zeitzone GMT «+ 1:00» mit OK bestätigen, so dass die Ortszeit automatisch eingestellt wird.

16



17



18



19 Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** auf Ihrer Fernbedienung «Manuelle Suche» aus und bestätigen Sie mit **OK**.

20 Geben Sie mithilfe der **Nummerntastatur** und den **Pfeiltasten** (links/rechts) der Fernbedienung die untenstehenden Angaben ein.

Sie können die Zeilen mit Hilfe der Pfeiltasten (nach oben oder unten) wechseln.

Frequenz	386'000
Symbolrate	6900
Const.	64-QAM
Umkehr	Auto
Network ID	531
LCN ON/OFF	Ein

Stimmen die Angaben überein, bestätigen Sie diese mit der OK-Taste und der Suchlauf beginnt.

21 Die Suche läuft. Warten Sie bis auf Ihrem TV-Gerät dieses Bild erscheint. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern.

Mit **OK** bestätigen.

22 Mit **OK** speichern.

Die Installation ist nun abgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit **glattvision**.

19



20



21



22



Software- Aktualisierung

- 01 Sobald eine neue Software für die Set Top Box verfügbar ist, erscheint das nebenstehende Bild. Die Software-Aktualisierung muss zwingend durchgeführt werden.

OK-Taste auf Fernbedienung drücken.

- 02 Während das System das Software-Update durchführt, erscheint dieses Bild. Warten Sie bis das Update abgeschlossen ist.

HINWEIS


Die Set Top Box darf während dieses Prozesses nicht ausgeschaltet werden.

- 03 Nach erfolgreichem Software-Update kehrt die Set Top Box in den ursprünglichen Modus zurück.

01



02

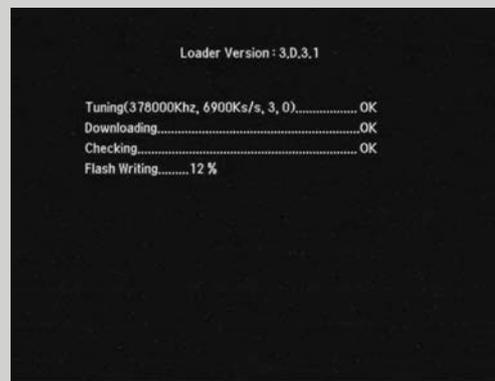

03



Universal-Fernbedienung

Die KAON KCF-SA700PCO Set Top Box wird mit einer Universal-Fernbedienung geliefert. Diese kann die TV-Fernbedienung für Hauptfunktionen wie Programmumschaltung, Lautstärke-Regulierung, ON/OFF und Umschaltung auf externe Schnittstelle ersetzen. Für alle anderen Funktionen ist die Original-Fernbedienung des TV-Gerätes zu verwenden.

- 01 Schalten Sie das TV-Gerät ein.
- 02 Drücken Sie die Taste **TV-Mute (Stumm)** auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt.
- 03 Geben Sie den dreistelligen Zahlencode der TV-Gerätemarke (siehe Liste nächste zwei Seiten) mithilfe der Nummerntasten ein (Mute-Taste gedrückt halten).

Nach korrekter Eingabe des dreistelligen Zahlencodes schaltet das TV-Gerät automatisch aus. Die Mute-Taste nicht mehr gedrückt halten.


- 04 Überprüfen Sie, ob sich das Fernsehgerät durch Drücken der Taste **TV STANDBY** (mehr als 1 Sekunde gedrückt halten) über die Universal-Fernbedienung einschalten lässt.

Wenn sich das Fernsehgerät **nicht** über die **TV STANDBY**-Taste ein- und ausschalten lässt, wiederholen Sie Schritt 2 und 3 und geben Sie die nächste dreistellige Kennziffer ein.


HINWEIS

Es kann nicht garantiert werden, dass alle TV-Geräte mit der Universal-Fernbedienung bedient werden können.


02

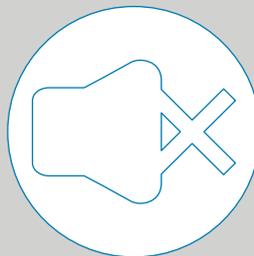

03

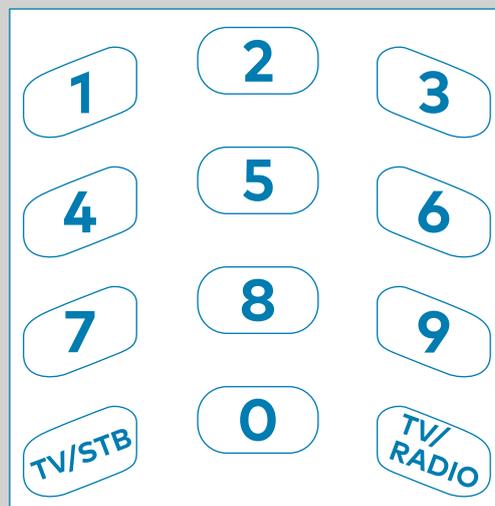

04

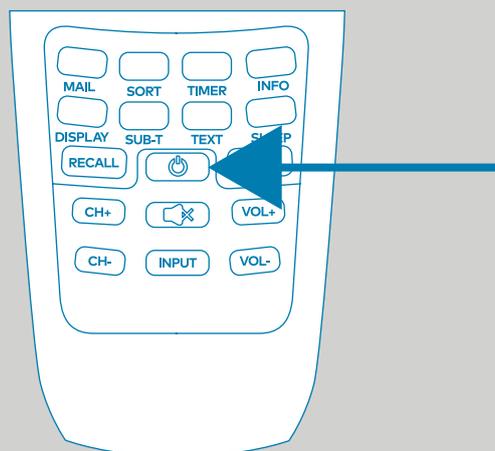

Zahlencodes

Fernsehmarken und die Codes für die Einrichtung der Universal-Fernbedienung.

Der grössere Nummerierungswert des Eingabecodes für jeden Hersteller zeigt das neuste Modell der Produktion an.

A-D

Name	Code
ADMIRAL	137 204
ADYSON	219
AKAI	038 010 108 132 133 135 139 140 156 258 259
AKURA	064 086 108 155 171
ALBA	064
ALLSTAR	108
AMSTRAD	006 157
AMWAY	108
ANITECH	010 108 185 219
ANTECNO	064
ARC_EN_CIEL	179 239
ASA_087	102 108 235 236
ASBERG	185
ASORA	171
ATLANTIC	089 197
AUDIOSONIC	085
AUTOVOX	163 197
BANK	232
BEKO	085 086 108 250
BESTAR	086
BLAUPUNKT	091 092 096 097 098 099 253
BONDSTEC	163
BRANDT_	
ELECTRONIQUE	179 225 239
BRONVEGA	204
BSR	144
BUSH	139 144 232
CENTURY	165 204
CGE	139 165
CIE	108 170
CLARIVOX	031
CLATRONIC	010 064 108 144 149 164 165 171 185
CONDOR	108 149 191
CONIC	219
CONTEC	171 222
CONTINENTAL	
_EDISON	179 225 239
COSMOS	108
CROSLEY	165 204
CROWN	085 086 108 144 171 185
CS-ELECTRONICS	064
DAEWOO	108 120 127 170 271
DANSAI	010 219
DE_GRAAF	108 134
DECCA	108 161 184 189 190 206
DECCAVIDEO	108
DUAL	233
DUMONT	204

E-H

Name	Code
ELBE	058 144 157 192 246
ELBIT	108 248
ELECTROVENDA	108
ELEKTRONIKA	108
ELIN	108
ELITE	064 149
ELMAN	144
ELTA	010 171
EMERSON	108 204
ESC	108
ETRON	133
EUROPHON	144
EXPERT	089
FENNER	171
FERGUSON	078 079 182 195 198 199 200 201 202
FINLANDIA	194 195
FINLUX	008 087 102 104 105 107 108 140 144 161 189 235 236
FIRST-LINE	144
FISHER	086 208 222 233
FORMENTI	108 149
FRABA	108
FRONTECH	171 220
FUBA	073 109
FUJITSU_GENERAL	088 197
FUNAI	010
GALAXIS	108 185
GALERIA	171
GBC	137 144 171
GEC	011 108 129 147 189
GELOSO	064 137 144 164 171
GENERAL	171
GENERAL_TECHNIC	171
GOLDHAND	171
GOLDSTAR	001 108 110 144 163 166 171 191 219 237 033
GOODMANS	064 108 109 110 120 171
GORENJE	086
GPM	010 064
GRANADA	027 105 108 111 121 134 140 167 187 194 195 238
GRUNDIG	091 092 093 094 095 097 098 100 101 232 238 272
HAIER	260
HCM	010 108 171
HIFIVOX	179 239
HINARI	010 064 108 133 171 204
HIT	
HITACHI	011 013 015 017 021 022 023 024 028 029 030 035 039 040 041 053 054 055 056 057 120 127 128 129 134 135 140 143 145 147 151 156 193 219
HYPHER	163 171

I-M

Name	Code
ICE	010 064 108 171
IMPERIAL	108 139 144 165
INGERSOLL	171
INNO_HIT	189 237
INTERBUY	010
INTERCORD	233
INTERFUNK	108 109 113 130 133 134 135 137 141 146 147 148 165 179
INTERVISION	010 086 108 132 144 166
IRRADIO	163 235 237
ITC	144
ITS	010 064 171
ITT	141 151 186
JVC	169 123 131
KAPSCH	089 147 148 197
KARCHER	108
KATHREIN	109
KENDO	108 137 157
KENNEDY	197
KNEISSEL	108
KORTING	086 204 209
KUBA	233
KUBA ELECTRONIC	233
KURA	134
LENCO	108 170
LG	001 108 110 144 163 166 171 191 219 237 033 129
LIESENKOTTER	108
LIFETEC	010 064 108 170
LOEWE	109 113 204 205
LOGIK	227
LUMA	137 197
LUXOR	102 104 132 133 134 135 138 140 143 145 153 156 186 237
M ELECTRONIC	103 104
MAGNADYNE	163 164 204
MAGNAFON	199
MAGNASONIC	108
MARANTZ	108
MARSHAL	064
MATSUI	108 171
MERRIT	132
METZ	092 097 098 100 101 108 204 207 254
MITSUBISHI	075 076 077 097 113 204 222 224 240
MIVAR	235
MNARTT	007
MTC	086 109 134
MULTITECH	171 185
MURPHY	232

N-R

Name	Code
NAONIS	137
NECKERMANN	037 059 092 098 100 101 108 109 113 115 118 119 134 135 137 143 157
NEI	064 108
NIKKAI	219
NIKKO	108
NOBLIKO	232 235
NOGAMATIC	179 239
NOKIA	014 019 032 102 103 104 108 132 133 134 135 138 140 141 145 146 147 148 156
NORDMENDE	129 179 180 181 193 195 225 228 239
NORMN	108
NOVA	087
OCEANIC	032 103 104 135 140 156
OKANO	108
OND	122
ONWA	010 064
ORAVA	108
ORBITER	086
ORION	059 064 108 110 118 219
OSAKE	106
OTTO-VERSAND	002 005 014 059 081 082 083 085 092 097 098 100 101 108 109 111 113
PAEL	235
PANASONIC	002 003 005 167 168 229
PATHE_CINEMA	144
PATHE_MARCONI	179 225 239
PHILCO	108 139 144 148 165 204
PHILIPS	065 066 067 068 069 092 108 109 111 112 114 115 116 119 122 124 125 193 212 251 252 219 080 090 154 172 175 270
PIONEER	193 243 244 245
PRANDON-PRINCE	137 235
PRIMA	219
PRO_VISION	108
PROFEX	108 171
PROFITRONIC	108
QUELLE	038 002 010 014 019 059 072 086 087 088 092 097 098 100 101 102
RADIOLA	108
RADIOTONE	010 085 108 171
REDIFUSSION	187
REVOX	109
REX	088 089 137 157 158 164 197 246 247
RFT	064 065 135 204
RITAR	138
ROADSTAR	108
ROSITA	171

S


Name	Code
SABA	079 146 147 179 181 193 195 225 239
SAKIO	171
SALORA	019 032 103 104 132 133 134 135 137 138 140 142 143 145 156 237 241
SAMBERS	235
SAMSUNG	004 010 086 108 117 126 171 220 237 001 016 025 042 046 050 063 070 080 084 219 249
SANSUI	256
SANY	193
SANYO	014 018 019 020 032 034 071 086 087 189 218 221 222 223 136 176 183 196 203 234 242
SCHNEIDER	064 088 108 133 141 163 233
SEG	010 064 108 144 165 171 185 219
SEI-SINUDYNE	108 204 212
SELECO	088 089 137 157 197 222
SENTRA	064 133
SHARP	081 082 083 222
SHINTOM	108
SHINTOSHI	108
SHIVAKI	108
SIAREM	204
SIEMENS	092 096 097 098 100 101 108 218 219 221 085
SIESTA	085
SILVER	010 064
SINGER	108 164 204
SINUDYNE	118
SOLAVOX	133
SONOLOR	140 156
SONTEC	108
SONY	072 074 211 212 213 214 215 216 217 222 060 062
SPECTRA	170
STARLITE	108 171
STARLUX	171
STERN	088 089 137 157 197
SUNSTAR	108 171
SUPERTECH	108 139 171

T-Z

Name	Code
TADJSTAR	108
TASHIKO	108
TASHIKO	218
TCL	261
TEC	108 139 144 170 171
TECHLINE	185
TECHNISAT	108 165
TECNISON	108 171
TEKON	171
TELEAVIA	178 179 225 239
TELEFUNKEN	079 177 179 181 193 195 200
TELEOPTA	171
TELERNT	109
TELETECH	165 171
TELETEXT	115
TELETON	088
TELETON	089 134 197
TENSAI	064 108 144 149 171 191
TENSON	171
TESLA	204
THOMSON	078 079 134 178 179 181 193 195 225 239 011 014 018 026 028 066 072 075 087 097 102 108 116 135 141 145 146
THORN	188 200 227
THORN-FERGUSON	012 026 036 037 222 232 050 136 150 152
TOSHIBA	144 185
TOWADA	010 064
TRISTAR	219 236
TRIUMPH	089 108 109 149 185 197 233
UHER	108 164 185 204
ULTRAVOX	204
UNIVOX	108
VESTEL	255
VIDEOCON	165
VIDEOSAT	178 193
VIDEOTON	230
VIDEOWAY	262
VIEW SONIC	108 149
VISION	137 204
VOXSON	178
WALTHAM	064 108 149 171
WATSON	208 222
WEGA	257
WESTON	108 110 149
WHITE_WESTINGHOUSE	010 064 108 144 164
YOKO	170 171
ZANUSSI	137 197
ZENITH	231

Verkabelung der Set Top Box

Die untenstehende Abbildung zeigt eine typische Verkabelung der KAON-Set Top Box. Es gibt weitere Möglichkeiten, die Set Top Box mit Geräten der Unterhaltungselektronik zu verbinden. Entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte, welche Verbindungen und Einstellungen geeignet sind.

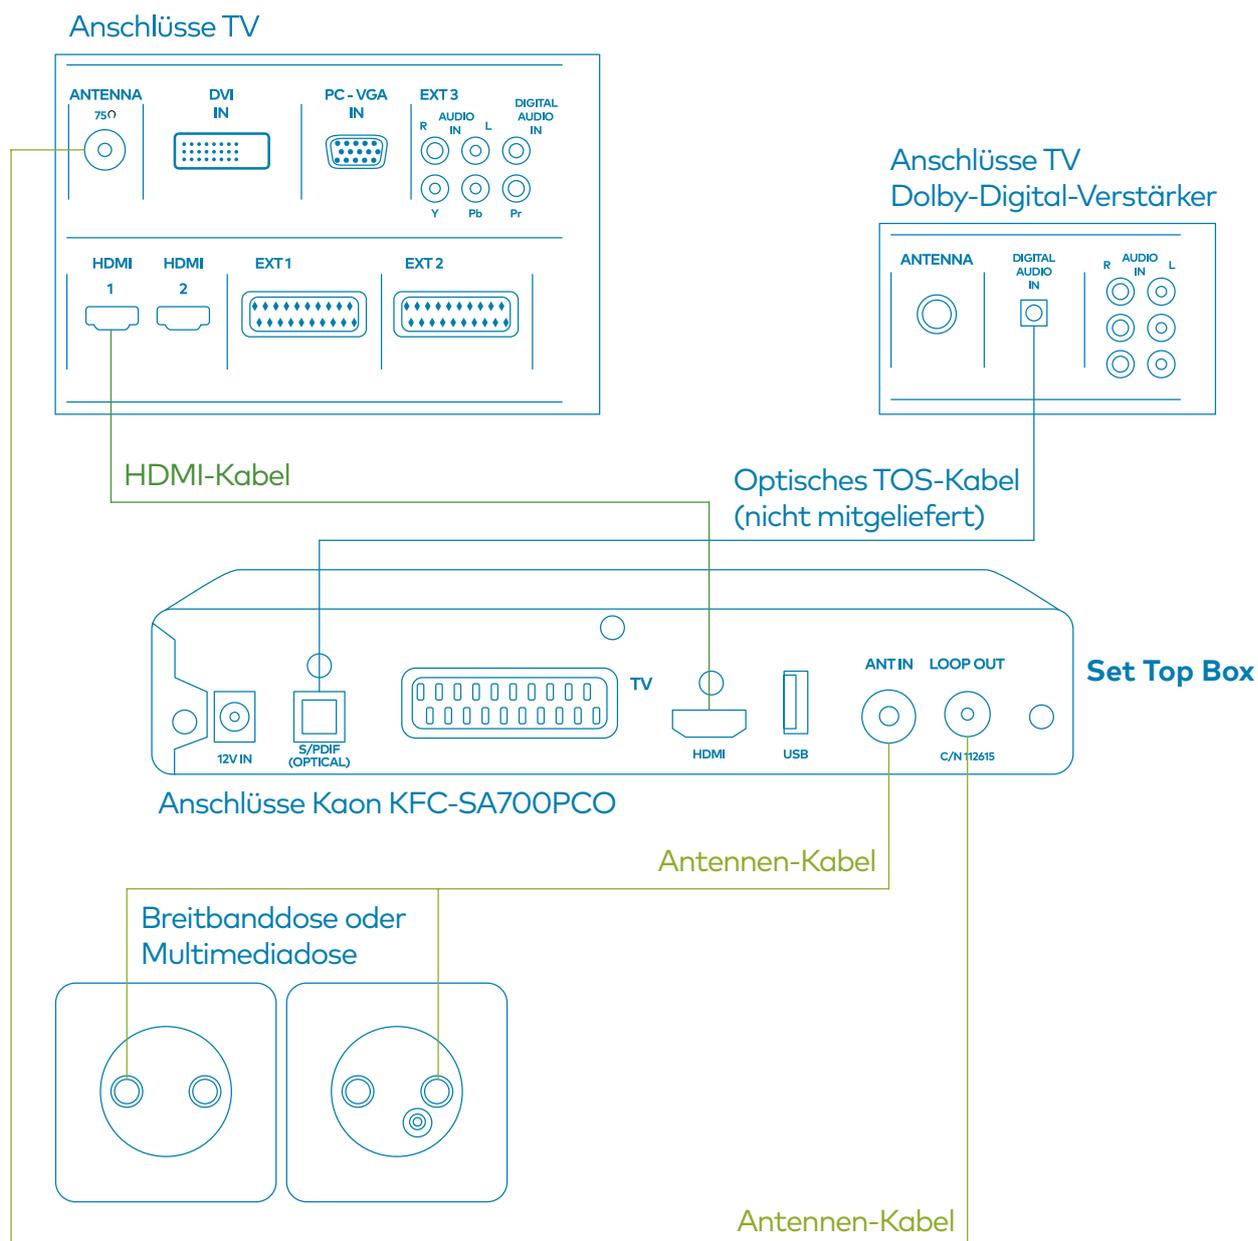

Bedienung der Set Top Box

Ändern der Set Top Box-Einstellungen

Durch Drücken der Taste MENU auf der Fernbedienung gelangen Sie ins HAUPTMENÜ der Set Top Box. Der Standard-PIN-Code für die gesperrten Menüpunkte lautet: **0000**. Dieser PIN-Code kann unter MENU > SYSTEMEINSTELLUNGEN > PIN ÄNDERN geändert werden.

Kinderschutz-PIN

Um Kinder und Jugendliche vor ungeeigneten Inhalten zu schützen, werden gewisse Programme mit einem CA-PIN-Code versehen. Der Standard-CA-PIN-Code lautet: **1234**. Der CA-PIN-Code kann unter MENU > Conax CA System > CAS Einschub 1: > CONAX CA (OK drücken) > CA-PIN ÄNDERN geändert werden.

Programmliste

Durch Drücken der OK-Taste während eines laufenden Programms gelangen Sie zu der Programmliste. Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten ein Programm aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Programmliste bearbeiten (Favoriten)

Die Set Top Box bietet Ihnen die Möglichkeit, eine eigene Programmliste zu erstellen.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU und wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt PROGR.LISTE BEARBEITEN. PIN **0000** eingeben.

Wählen Sie nun im linken Fensterteil mit den Pfeil-Tasten einen Sender aus und verschieben ihn mit der OK-Taste in Ihre Favoritenliste. In der Favoritenliste können Sie mit der GELBEN Taste die Senderreihenfolge nach Ihren Wünschen umstellen. Mit der BLAUEN Taste benennen Sie die Favoritenliste um. Verlassen Sie das Menü mit der EXIT-Taste.

Behebung von Fehlern

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, beachten Sie bitte nachfolgende möglichen Ursachen Ihres Problems:

Sie haben kein Bild

- Überprüfen Sie, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind.
- Überprüfen Sie, ob am TV-Gerät die korrekte Eingangs-Quelle (z.B. HDMI 1) gewählt ist.

Sie haben keinen Ton

- Überprüfen Sie die Lautstärkeinstellung der Set Top Box und des TV-Gerätes.
- Überprüfen Sie, ob der HDMI-Stecker auf beiden Seiten (Set Top Box und TV-Gerät) richtig eingesteckt ist.

Ihre Box zeigt «Kein Zugang» an

- Auf Ihrer SmartCard ist dieses Programm oder dieses Zusatzpaket nicht freigeschaltet.
- Ziehen Sie die SmartCard aus der Set Top Box heraus und stecken Sie diese danach wieder in das Gerät.

Ihre Box zeigt «Card problem – check card» an

- Ihre SmartCard ist falsch in den Smart-Card-Einschub eingesetzt worden.

Programm ist zeitweise «schwarz»

- Das Programm wird aus urheberrechtlichen Gründen zeitweise verschlüsselt übertragen.

Sicherheitshinweise

Verwendung der Set Top Box

Benutzen Sie das Gerät nur für den vertraglich vereinbarten Zweck und entsprechend der Bedienungsanleitung. Lesen Sie hierzu auch die Allgemeinen Vertragsbedingungen.

Abdeckung der Set Top Box

Die Abdeckung der Set Top Box darf niemals entfernt werden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Reparatur der Set Top Box

Eine allfällige Reparatur des Gerätes oder der Stromzuführung darf nur von Ihrem Digital TV-Anbieter vorgenommen werden.

Keinen Kontakt mit Wasser

Wenn Wasser in das Gerät gelangt, kann dies ernsthafte Schäden verursachen oder einen elektrischen Stromstoss zur Folge haben. Halten Sie deshalb das Gerät fern von Feuchtigkeit (Blumenvasen, Badewannen, Waschbecken usw.).

Hitzeentwicklung und Standort der Set Top Box

Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf die Set Top Box und beachten Sie, dass die Lüftungsschlitze in jedem Fall frei bleiben, so dass die Wärme ungehindert entweichen kann. Die Set Top Box darf unter keinen Umständen abgedeckt werden, ansonsten besteht Brandgefahr. Vermeiden Sie es, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 35 °C auszusetzen. Stellen Sie die Set Top Box nicht auf Verstärker oder andere Geräte, welche ebenfalls Wärme erzeugen.

Stromanschluss

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit einer elektrischen Spannung von 230V/50 Hz geeignet und darf nur unter diesen Voraussetzungen betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Kabel für die Stromzuführung nicht beschädigt werden kann.

Ausschluss jeglicher Haftung

Für Schäden an Personen und Sachen, hervorgerufen durch unsachgemässen Gebrauch, schliesst der Digital TV-Anbieter jegliche Haftung aus.